Refrigerator
user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.

SAMSUNG

Free Standing Appliance

Contents

SAFETY INFORMATION 02
SETTING UP YOUR REFRIGERATOR 17
OPERATING THE SAMSUNG REFRIGERATOR 21
TROUBLESHOOTING 29

Safety information

SAFETY INFORMATION

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.
  This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your appliance.
- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your refrigerator may differ slightly from those described in this manual.
  R-600a or R-134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for

DA68-02960Q-01.indb 2 13. 12. 20. 1:43

your refrigerator. When this product contains flammable gas (Refrigerant R-600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.

- It is hazardous for anyone other than an Authorised Service Person to service this appliance. In Queensland – the authorized Service Person MUST hold a Gas Work Authorisation or Licence for hydrocarbon refrigerants, to carry out Servicing or repairs which involve the removal of covers. (For Australia only)
- In order to avoid the creation of a flammable gas-air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends on the amount of refrigerant used.
- Never start up an appliance showing any signs of damage.
  If in doubt, consult your dealer.
  The room must be 1 m^3 in size for every 8 g of R-600a refrigerant inside the appliance.
  The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance.
- Refrigerant squirting out of the pipes could ignite or cause an eye injury. When refrigerant leaks from the pipe, avoid any naked flames and move anything flammable away from the product and ventilate the room immediately.
- Failing to do so may result in fire or explosion.

Important safety symbols and precautions:

⚠ WARNING	Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury or death.**
⚠ CAUTION	Hazards or unsafe practices that may result in **minor personal injury or property damage.**

	Do NOT attempt.
	Do NOT disassemble.
	Do NOT touch.
	Follow directions carefully.

DA68-02960Q-01.indb 3 13. 12. 20. 1:43

	Unplug the power plug from the wall socket.
	Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.
	Call the contact center for help.
	Note.

These warning signs are here to prevent injury to you and others.
Please follow them carefully. After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

CE Notice

This product has been determined to be in compliance with the Low Voltage Directive(2006/95/EC), the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC), RoHS Directive (2011/65/EU), Commission Delegated Regulation (EU) No 1060/2010 and the Eco-Design Directive(2009/125/EC) implemented by Regulation (EC) No 643/2009 of the European Union. (For products sold in European Countries only)

⚠ WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR TRANSPORTATION AND SITE

- When transporting and installing the appliance,care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.

- Refrigerant leaking from the pipe work could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
- This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant(R-600a), a natural gas with high environmental compatibility that is, however, also combustible.
  When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.

- When transporting and installing the refrigerator, do

DA68-02960Q-01.indb 4 13. 12. 20. 1:43

not touch the water hose on the back side of the refrigerator.

- This may damage the refrigerator and as a result the water dispenser can not be used.

⚠ WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR INSTALLATION

- Deteriorated insulation of electrical parts may cause an electric shock or fire.
- Do not place this refrigerator in direct sunlight or expose to the heat from stoves, room heaters or other appliance.
- Do not plug several appliances into the same multiple power board. The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matched the rating plate.

- This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits, which could cause a fire hazard from overheated wires.

- If the wall socket is loose, do not insert the power plug.

- There is a risk of electric shock or fire.

- Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.
- Do not pull or excessively bend the power cord.
- Do not twist or tie the power cord.
- Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.

- When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.

- This may result in an electric shock or fire.

- Do not use aerosols near the refrigerator.

- Aerosols used near the refrigerator may cause an explosion or fire.

- Do not bend the power cord excessively or place heavy articles on it.

DA68-02960Q-01.indb 5 13. 12. 20. 1:43

- This refrigerator must be properly installed and located in accordance with the manual before it is used.
- Do not install the refrigerator in a damp place or place where it may come in contact with water.
  - Deteriorated insulation of electrical parts may cause an electric shock or fire.
- Connect the power plug in proper position with the cord hanging down.
  - If you connect the power plug upside down, wire can get cut off and cause fire or an electric shock.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the refrigerator.
- When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
  - This constitutes a fire hazard.
- Keep the packing materials out of reach of children.
  - There is a risk of death from suffocation if children put them on their head.
- This appliance should be positioned in such a way that it is accessible to the power plug.
  - Failing to do so may result in an electric shock or fire due to electric leakage.
- Do not install this appliance near a heater, inflammable material.
- Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water (rain drops).
- Do not install this appliance in a location where gas may leak.
  - This may result in an electric shock or fire.
- If any dust or water is in the refrigerator, pull out power plug and contact your Samsung Electronics service center.
  - Otherwise there is a risk of fire.
- Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.

DA68-02960Q-01.indb 6 13. 12. 20. 1:43

- This may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury.

- This appliance must be properly grounded.
- Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.
- You must ground the refrigerator to prevent any power leakages or electric shocks caused by current leakage from the refrigerator.
- This may result in an electric shock, fire, explosion, or problems with the product.
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in accordance with local and national codes.

- If the power cord is damaged, have it replaced immediately by the manufacturer or its service agent.
- The fuse on the refrigerator must be changed by a qualified technician or service company.
- Failing to do so may result in an electric shock or personal injury.

CAUTION SIGNS FOR INSTALLATION

- Keep ventilation opening in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstruction.
- Allow the appliance to stand for 2 hours after installation.
- The installation or any service of this appliance is recommended by a qualified technician or service company.
- Failing to do so may result in an electric shock, fire, explosion, problems with the product, or injury.

SEVERE WARNING SIGNS FOR USING

- Do not touch the power plug with wet hands.
- This may result in an electric shock.
- Do not store articles on the top of the appliance.
- When you open or close the door, the articles may fall and cause a personal injury and/ or material damage.

DA68-02960Q-01.indb 7 13. 12. 20. 1:43

- Do not put items filled with water on the refrigerator.
- If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in the freezer with wet hands.
- This may cause frostbite.
- Do not use or place any substances sensitive to temperature such as inflammable sprays, inflammable objects, dry ice, medicine, or chemicals near the refrigerator.
  Do not keep volatile or inflammable objects or substances (benzene, thinner, propane gas, alcohol, ether, LP gas and other such products etc.) in the refrigerator.
- This refrigerator is for storing food only.
- This may result in a fire or an explosion.
- Do not store pharmaceuticals products, scientific materials or temperature-sensitive products in the refrigerator.
- Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator.
- Do not place or use electrical appliance inside the refrigerator/freezer, unless they are of a type recommended by the manufacturer.
- If you smell pharmaceutical or smoke, pull out power plug immediately and contact your Samsung Electronics service center.
- If any dust or water is in Refrigerator, pull out power plug and contact your Samsung Electronics service center.
- Otherwise there is a risk of fire.
- If gas leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
- Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.

DA68-02960Q-01.indb 8 13. 12. 20. 1:43

- Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.
- As well as being harmful to humans, it may also result in an electric shock, fire or problems with the product.
- Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator. Do not place a lighted candle in the refrigerator for removing bad odours.
- This may result in an electric shock or fire.
- Fill the water tank, ice tray and water cubes only with potable water (mineral water or purified water).
- Do not fill the tank with tea, juice or sports drink, this may damage the refrigerator.
- Do not let children hang on the door.
  If not, a serious injury may occur.
- Risk of children entrapment. Do not let children enter inside the refrigerator.
- Do not leave the doors of the refrigerator open while the refrigerator is unattended and do not let children enter inside the refrigerator.
- Do not allow babies or children go inside the drawer.
- It can cause death from suffocation by entrapment or personal injury.
- Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not put fridge shelf in upside down. Shelf stopper could not work.
- It may cause a personal injury because of glass shelf drop.
- Do not put fridge shelf in place for box. If put in to force, inside wall or glass could be crashed.
- It may cause a personal injury or material damage.

- In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.
- Do not use a ventilating fan.

DA68-02960Q-01.indb 9 13. 12. 20. 1:43

- A spark may result in an explosion or fire.
- Use only the LED Lamps provided by manufacturer or service agent.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep fingers out of “pinch point” areas; clearances between the doors and cabinet are necessarily small.
- Do not let children hang on the door.
  If not, a serious injury may occur.
- There is a Risk of children entrapment.
  Do not let children enter inside the refrigerator.
- Bottles should be stored tightly together so that they do not fall out.
- This product is intended only for the storage of food in a domestic environment.
- Never put fingers or other objects into the dispenser hole, and ice maker bucket.
  - It may cause a personal injury or material damage.
- Do not insert hands, feet or metal objects (such as chopsticks, etc.) into the bottom or the back of the refrigerator.
  - This may result in an electric shock or injury.
  - Any sharp edges may cause a personal injury.

- Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.
  - Do not use any fuse(such as cooper, steel wire, etc.) other than the standard fuse.
  - When repairing or reinstalling the appliance is required, contact your nearest service center.
  - Failing to do so may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury.

- If the appliance generates a strange noise, a burning or smell or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest service center.
  - Failing to do so may result in an electric or fire hazards.
- Pull the power plug out of

DA68-02960Q-01.indb 10 13. 12. 20. 1:43

the socket before changing the interior lamps of the refrigerator

- Otherwise, there is a risk of electric shock.

• If you experience difficulty when changing the light, contact service agent.

• If the products is equipped with the LED Lamp, do not disassemble the Lamp Cover and LED Lamp by yourself.

- Please contact your service agent.

• Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket.

- This may result in an electric shock or fire.

• Do not put a container filled with water on the appliance.

- If spilled, there is a risk of fire or electric shock.

• Never stare directly at the UV LED lamp for long periods of time.

- This may result in eye strain due to the ultraviolet rays.

CAUTION SIGNS FOR USING

• To get best performance from the product,

- Do not place foods too closely in front of the vents at the rear of the appliance as it can obstruct free air circulation in the refrigerator compartment.

- Wrap the food up properly or place it in airtight containers before putting it into the refrigerator.

- Do not put any newly introduced food for freezing near to already existing food.

• Do not place glass or bottles or carbonated beverages into the freezer.

- The container may freeze and break, and this may result in injury.

• Please observe maximum storage times and expiry dates of frozen goods.

• There is no need to disconnect the refrigerator from the power supply if you will be away for less than three weeks. But, remove all the food if you are going away for the three weeks or

DA68-02960Q-01.indb 11 13. 12. 20. 1:43

more. Unplug the refrigerator and clean it, rinse and dry.

- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment.
  Do not put bottles or glass containers in the freezer.
  - When the contents freeze, the glass may break and cause personal injury and property damage.
- Do not change or modify the functionality of the refrigerator.
  - Changes or modifications may result in a personal injury and/or property damage.
  Any changes or modifications performed by a 3rd party on this completed appliance are neither covered under Samsung warranty service, nor is Samsung responsible for safety issues and damages that result from 3rd party modifications.
- Do not block air holes.
  - If the air holes are blocked, especially with a plastic bag, the refrigerator can be over cooled.
- Use only the ice-maker provided with the refrigerator.
- Wipe excess moisture from the inside and leave the doors open.
  - Otherwise, odor and mold may develop.
- When the refrigerator got wet by water, pull out the power plug and contact your Samsung Electronics service center.
- Do not apply strong shock or excessive force onto the surface of glass.
  - Broken glass may result in a personal injury and/or property damage.
- Be careful that your fingers are not caught in.

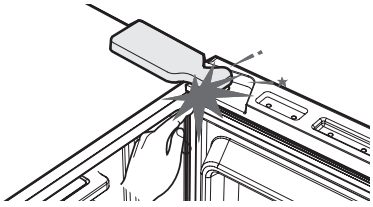

- Be careful Bracket Key of Key optional refrigerator.
  It may cause a personal injury or children eye injury.

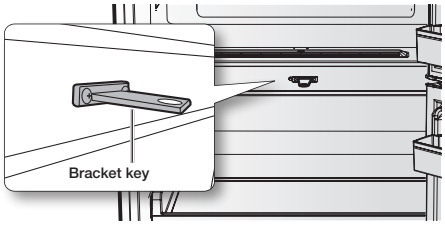

DA68-02960Q-01.indb 12 13. 12. 20. 1:43

• The lamps in the freezer and refrigerator can be turned off if the doors of the freezer and refrigerator are left open for 2 seconds or longer.
- The lamps will turn back on when the doors are closed and opened again.

CAUTION SIGNS FOR CLEANING AND MAINTENANCE

• Do not spray cleaning products directly on the display.
- Printed letters on the display may come off.
• If any foreign substance such as water has entered the appliance, unplug the power plug and contact your nearest service center.
- Failing to do so may result in an electric shock or fire.
• Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.
- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failing to do so may result in an electric shock or fire.
• Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.
• Do not use benzene, thinner, or Clorox, Chloride for cleaning.
- They may damage the surface of the appliance and may cause a fire.
• Never put fingers or other objects into the dispenser hole.
- It may cause a personal injury or material damage.

• Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.
- Failing to do so may result in an electric shock or fire.

DA68-02960Q-01.indb 13 13. 12. 20. 1:43

⚠ WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR DISPOSAL

- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- Ensure that none of the pipes on the back of the appliance are damaged prior to disposal.
- R-600a or R-134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the refrigerator to see which refrigerant is used for your refrigerator.
  When this product contains flammable gas (Refrigerant R-600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
  Cyclopentane is used as an insulation blowing gas.
  The gases in insulation material require special disposal procedure.
  Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product. Ensure that none of the pipes on the back of the appliances are damaged prior to disposal. The pipes shall be broken in the open space.
- When disposing of this or other refrigerator/s, remove the door/door seals, door latch so that children or animals cannot become trapped inside. Children should be supervised to ensure that they do not enter and play with the appliance.
  - If trapped inside, the child may become injury and suffocate to death.
- Please dispose of the packaging material for this product in an environmentally friendly manner.
- Keep all packaging materials well out of the reach of children, as packaging materials can be dangerous to children.
  - If a child places a bag over its head, it may result in suffocation.

DA68-02960Q-01.indb 14 13. 12. 20. 1:43

ADDITIONAL TIPS FOR PROPER USAGE

- In the event of a power failure, call the local office of your Electricity Company and ask how long it is going to last.
- Most power failures that are corrected within an hour or two will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off.
- But should the power failure last more than 24 hours, remove all frozen food.
- If keys are provided with the refrigerator, the keys should be kept out of the reach of children and not be in the vicinity of the appliance.
- The appliance might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperature for which the refrigerating appliance is designed.
- Do not store food which goes bad easily at low temperature, such as bananas, melons.
- Your appliance is frost free, which means there is no need to manually defrost your appliance, as this will be carried out automatically.
- Temperature rise during defrosting can comply with ISO requirements.
  But if you want to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the appliance, please wrap the frozen food up in several layers of newspaper.
- Any increase in temperature of frozen food during defrosting can shorten its storage life.
- Do not re-freeze frozen foods that have thawed completely.

DA68-02960Q-01.indb 15 13. 12. 20. 1:43

Saving Energy Tips

- Install the appliance in a cool, dry room with adequate ventilation.
  Ensure that it is not exposed to direct sunlight and never put it near a direct source of heat (radiator, for example).
- Never block any vents or grilles on the appliance.
- Allow warm food to cool down before placing it in the appliance.
- Put frozen food in the refrigerator to thaw.
  You can then use the low temperatures of the frozen products to cool food in the refrigerator.
- Do not keep the door of the appliance open for too long when putting food in or taking food out. The shorter time for which the door is open, the less ice will form in the freezer.
- Allow clearance to the right, left, back and top when installing.
  This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.
- For the most efficient use of energy, please keep the all inner fittings such as baskets, drawers, shelves on the position supplied by manufacturer.

DA68-02960Q-01.indb 16 13. 12. 20. 1:43

GETTING READY TO INSTALL THE REFRIGERATOR

Congratulations on the purchase of your Samsung Refrigerator.
We hope you will enjoy the many state-of-the-art features and efficiencies that this new appliance has to offer.

WARNING

- This refrigerator must be properly installed and located in accordance with the manual before it is used.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.
- We strongly recommend that any servicing be performed by a qualified individual.
- Please dispose of the packaging material for this product in an environmentally friendly manner.
- Pull the power plug out of the socket before changing the interior light of the refrigerator.
- Otherwise, there is a risk of electric shock.

Selecting the best location for the refrigerator

- Select a location without direct exposure to sunlight.
- Select a location with level (or nearly level) flooring.
- Select a location with enough space for the refrigerator doors to open easily.
- Allow sufficient space to install the refrigerator on a flat surface.
- If your refrigerator is not level, the internal cooling system may not work correctly.
- Overall space required in use.
  Refer to drawing and dimension as below.

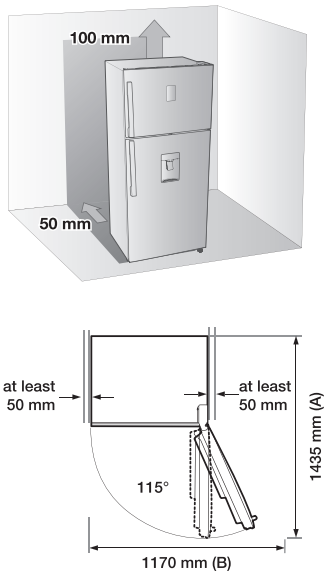

The figure above shows a RT53H*.

Model	A	B
RT53H*	1435	1170
RT50H*	1435	1170
RT46H*	1350	1045
RT43H*	1350	1045

- Allow sufficient space to the right, left, back and top for air circulation.
  This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.
- Please install the refrigerator where the temperature is 10 °C to 43 °C.
- Please ensure that appliance can be moved freely in the event of maintenance & service.

CAUTION Please install the refrigerator where the temperature is 10 °C to 43 °C.
If your refrigerator is installed in too low or high temperature, the internal cooling system may not work correctly.

CAUTION When installing, servicing, or cleaning behind the refrigerator, be sure to pull the unit straight out and push back in straight after finishing.
Also, make sure your floor supports the full-load refrigerator.
Otherwise, it may cause floor damage.

CAUTION Please tie up the extra length of the power cord at the back of the refrigerator so as not to be touched on the floor preventing the power cord from being crushed by the rollers upon relocation.

FLOORING

For proper installation, this refrigerator must be placed on a level surface of hard material that has the same height as the rest of the flooring.
This surface should be strong enough to support a fully loaded refrigerator.
To protect the floor finish, cut a large section of the cardboard carton and place it under the refrigerator where you are working.

Pulling or pushing the refrigerator may damage the floor.
Moving the refrigerator after installation may damage the floor.

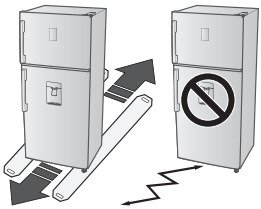

LEVELLING THE REFRIGERATOR

To avoid a hazard due to instability of the refrigerator, please place the refrigerator on a horizontal support and levelled in accordance with the following instruction for installation.

Failing to do so may result in the refrigerator tipping and a personal injury.

If the front of the appliance is slightly higher than the rear, the door can be opened and closed more easily.

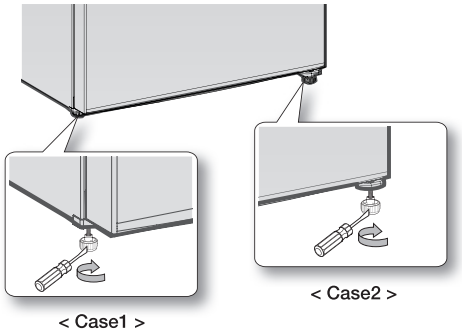

Case 1) The appliance tilts down to the left.

- Turn the left adjusting leg in the direction of the arrow until the appliance is level.

Case 2) The appliance tilts down to the right.

- Turn the right adjusting leg in the direction of the arrow until the appliance is level.

INSTALLING THE DOOR HANDLE (OPTIONAL)

1. Match the Handle Locking Tabs installed on the left hand side of the door and the handle inserts.



2. Pull down the handle to fix until this makes “Thump” sound and slightly hit its top with a tool like a rubber hammer to fix.



3. Check whether the locking tabs inside the handle are assembled by pulling it up and down.



DA68-02960Q-01.indb 19 13. 12. 20. 1:43

SETTING UP THE REFRIGERATOR

Now that you have your new refrigerator installed and in place, you are ready to set up and enjoy the full features and functions of the appliance.
By completing the following steps, your refrigerator should be fully operational.
If not, first check the power supply and electricity source or try the troubleshooting section at the back of this user guide.
If you have any further questions, contact your Samsung Electronics service center.

1. Place the refrigerator in an appropriate location with reasonable clearance between the wall and the refrigerator.
   Refer to installation instructions in this manual.

2. Once the refrigerator is plugged in, make sure the interior light comes on when you open the doors.

3. After powering the refrigerator, it will take a few hours to reach the appropriate temperature. Once the refrigerator temperature is sufficiently cool, you can store food and drink in the refrigerator.

DA68-02960Q-01.indb 20 13. 12. 20. 1:43

Operating the samsung refrigerator

USING THE CONTROL PANEL (DISPLAY TYPE)

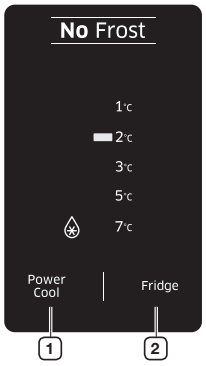

Each time you press the button, a short beep will sound.

1 Power Cool

1. When you press the **Power Cool** button, the Indicator ( ) will light up and the refrigerator will speed up the time.
2. This function will be activated for several hours and then return to the previous temperature.
3. This function switches off automatically.
   When the Power Cool process is completed, the Power Cool indicator switches off and the freezer switches back to the previous temperature setting.
   To deactivate this function, press the Power Cool button.

When you use the Power Cool function, the cooling of the refrigerator will be speeded up for several hours.

When you use this function the energy consumption of the refrigerator will increase. Remember to turn it off when you do not need it and return the freezer to your original temperature setting.

2 Fridge

Press the **Fridge** button to set the fridge to desired temperature from the range 1~2 °C to between 1 °C and 7 °C.
Default set temperature is set on 2 °C and each time you press the **Fridge** button, temperature will changing following order and temperature indicator will display the desired temperature.

If you need to freeze large amount of food stuff, set the temperature of the freezer compartment on the right end gradation point and set the temperature of refrigerator compartment to 1~2 °C (Display model) or optimal~5~6 (non-Display model) at least 24 hours before.

1 °C — 7 °C — 5 °C — 3 °C — 2 °C

3 Rest Day Mode (Sabbath function)

Press the **Power Cool** button and hold for 10 seconds for the Rest Day function.
In this mode, the refrigerator light goes out .
To exit rest day mode, press the **Power Cool** button and hold for 3 seconds.

DA68-02960Q-01.indb 21 13. 12. 20. 1:43

CONTROLLING THE TEMPERATURE

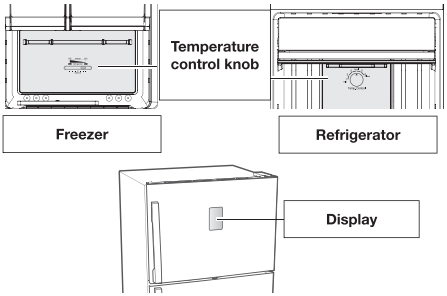

We recommend setting the temperature of the freezer and the refrigerator to **Optimal** to ensure a stable performance of the appliance.
(Knob type control only)

If you need to cool large amount of fridge food stuff, set the controller of the freezer left.

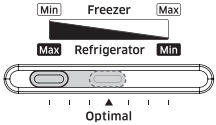

- In Winter, set the Freezer Temperature Controller to the Right to make ice.

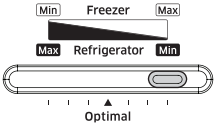

- In Summer (higher than 35 °C), set the Freezer Temperature Controller on **Optimal** to make ice.

Adjusting the Temperature of the Freezer.

If you wish to lower the temperature of the freezer, set the temperature controller of the freezer to the Right.

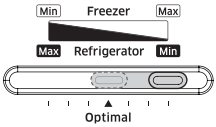

If you wish to increase the temperature of the freezer, set the temperature controller to the Left.

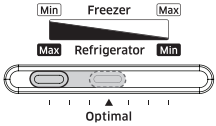

- In Winter, set the Freezer Temperature Controller to the Right.

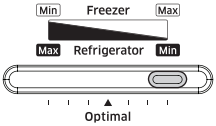

Otherwise the performance of the refrigerator may cause problems.

- In Summer (higher than 35 °C), **do not set** the Freezer Temperature Controller to the Right.

Adjusting the Fridge Temperature

(A TYPE)



(B TYPE)

If the food in the refrigerator is not as cold as you would like or if you wish to lower the temperature of the refrigerator, set the refrigerator's Temperature Controller 5~6 or the Temperature on the Display model to 1 °C.
If food in the refrigerator is frozen or if you wish to increase the temperature of the freezer, set the refrigerator's Temperature Controller to 1~3 or the Temperature of the Display model to 3~7 °C.

- In Winter, **do not set** the refrigerator's Temperature Controller to 1~2 or the Temperature of the Display model to 5~7 °C
  Otherwise there may be problems with the refrigerator's performance.
- In Summer (higher than 35 °C), **set** the Fridge Temperature Controller on 4~6 or the Temperature of Display model on 1~2 °C.
  Otherwise there may be problems with the refrigerator's performance.

MAKING ICE

TWIST ICE MAKER

Making Ice Cubes

Remove the ice cube tray by pulling it towards you.
Fill the tray with water up to the maximum water level marked on the rear of the tray.
Slide the tray back into the holder, taking care not to spill the water.
Wait until the ice cubes are formed.

Removing the Ice Cubes

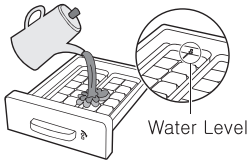

Make sure that the ice cube storage bin is in place under the ice cube tray. If not, slide it into place.
Twist one of the levers firmly in the clockwise direction until the tray twists slightly.

Result : The ice cubes fall into the storage bin.
Repeat Step 2 for the other half of the tray, if necessary.
Remove the storage bin by:

- Lifting it slightly
- Pulling it towards you

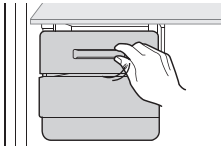

CAUTION

Danger of explosion

- Glass bottles containing liquids that can freeze should never be stored in the freezer as the glass will explode when the contents freeze.

USING WATER DISPENSER (OPTIONAL)

With the water dispenser, you can obtain chilled water easily without opening the refrigerator door.

Lift up and pull out the water tank.

- Hold the handgrips on both sides to lift out the water tank.
- Clean the inside of water tank before using it for the first time.

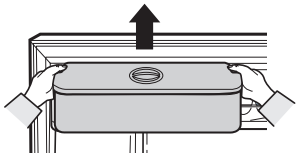

Fill the water tank with water, ensuring that it is in a stable position, allowing for the extended water supply outlet.

- Fill with water up to 2.4 L If it is filled higher than this, it may overflow when the lid is closed.
- It is impossible to fill the tank with water while it is positioned in the refrigerator.

Method 1.
Fill the water lifting the round lid in the arrow direction to open.

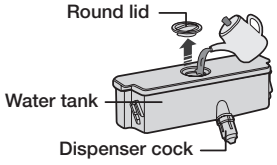

Method 2.
Please fill the water after holding and lifting the large lid to open it.

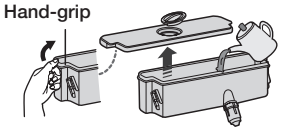

Close the refrigerator door after fitting the water tank.

- Confirm that the dispenser cock is outside after closing the door.

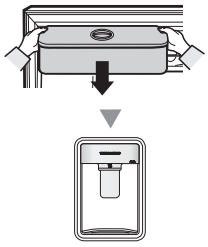

CAUTION Fix water tank to the fridge door tightly. If not, water tank may not be operate correctly.
Do not use the refrigerator without the water tank.
If not, it may cause an efficiency problem.

CAUTION Do not put anything other than water in the water tank.

Place a glass underneath the water outlet and push gently against the dispenser lever with your glass.
Make sure the glass is in line with the dispenser to prevent the water from bouncing out.

CAUTION Check that the locking device is set to "unlock".
Water can only be dispensed on this setting.

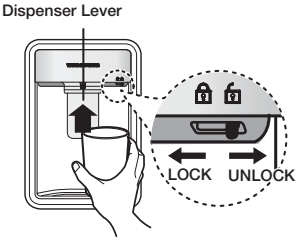

DA68-02960Q-01.indb 24 13. 12. 20. 1:43

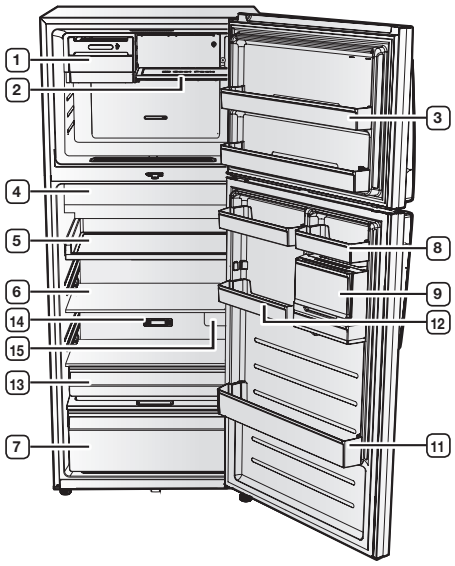

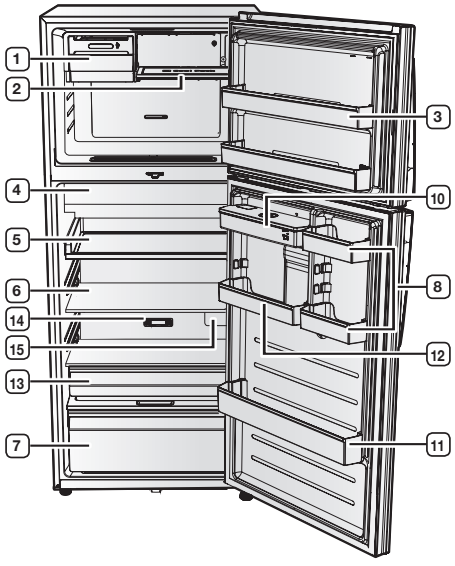

* Only for Dispenser option model

Some parts in the picture may differ from your refrigerator, depending of the model and option (for example twice ice maker, cool pack, shelf or water dispenser).

WARNING

- If you plan to go away for a significant time, empty the refrigerator and turn it off. Wipe the excess moisture from the inside of the appliance and leave the doors open.
  This helps keep odour and mold from developing.
- If the refrigerator is not to be used for a long period of time, pull out the power plug.

- To get more space in the freezer compartment, you can remove applicable fitting(s) such as cool pack(s), shelf(s), twist Ice maker, ice storage bin and their supporter which can be removed without aid of a tool.
  It does not affect thermal and mechanical characteristics.
  A declared storage volume of freezer compartment is calculated with above things removed.
- The lower guard of the freezer compartment is only two star section.
  So, the lower guard shall be placed on the original position for proper performance.
- The Alarm function of the display model works when doors are opened.
  In the case of a non-display model, the alarm does not ring even if the doors of the fridge and the freezer are open.
  Check if the doors are closed.

DA68-02960Q-01.indb 25 13. 12. 20. 1:44

1 TWIST ICE MAKER

You can make ice cubes.
If you want to store ice in the ice storage bin, please turn the handle of the ice cube tray clockwise.

2 COOL PACK (OPTIONAL)

When the electricity fails, Cool Pack will keep the temperature of freezer over one hour.

3 FREEZER GUARD

Can be used for small packages of frozen food.

4 FRESH ROOM

Design to to keep your meat & dairy food fresher for long time.

5 EZ SLIDE SHELF

Designed to keep your meat and dairy food fresher for long time.

6 GLASS SHELVES

Designed to be crack-resistant.
They can be used to store all types of food and drinks.
Circular marks on the glass surface are a normal phenomenon and can usually be wiped clean with a damp cloth.

7 BIG VEGTABLE DRAWER

Used to preserve the freshness of your stored vegetables and fruits.
It has been specifically designed to control the level of humidity within the drawer.

8 VERIETY GAURD

Designed to move conveniently to a desired place.

9 MULTI STORAGE BASKET (OPTIONAL)

You can store medicine or cosmetic.

10 TANK WATER (OPTIONAL)

Can obtain fresh water easily.

11 JUMBO GUARD

Designed to handle large, bulky items such as gallons of milk or other large bottles and containers.

12 GUARD EGG

Best place to keep eggs.
Place the EGG TRAY on the shelf for easy access.

13 2nd VEGETABLE DRAWER (OPTIONAL)

Used to preserve the freshness of your stored vegetables and fruits.

14 DEODORIZER

Deodorizer help hide an unpleasant smell.

15 ANTI BACTERIA PROTECTOR (OPTIONAL)

The inside fan creates air movement passing through a sterilizing and deodorizing filter and ensures more effective and powerful sterilization and deodorization.

DA68-02960Q-01.indb 26 13. 12. 20. 1:44

REMOVING THE REFRIGERATOR ACCESSORIES

CAUTION While assembling, put the freezer shelf, refrigerator shelves and cool pack in the correct position and do not put them upside down.
It may cause a personal injury or material damage.

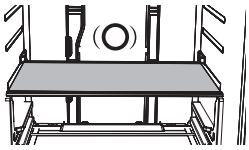



1. Pull out the ice tray and box and then pull out the support tray ice.

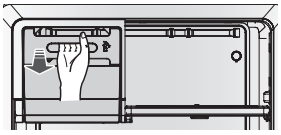

CAUTION
- Be careful when you pull out the ice tray support because it will protrude up to you suddenly.
- Be careful when you disassemble and assemble the ice tray support because the upper side of it has a sharp edge.
- It may occur finger injury.

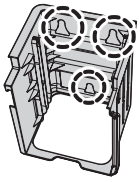

To assemble, place the ice tray support above the slots with the right side higher. Hold it underneath in the middle and push the ice tray support until it snaps into place.

2. Lift up the freezer shelf or cool pack and pull it forward and then pull out the ice tray and box. Pull out the support tray ice. (Only for freezer shelf or cool pack option model)

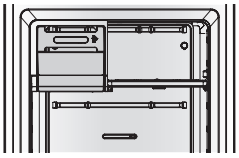

3. Remove ice tray and then lift up the freezer shelf, and pull it forward.
(Only for ice tray option model)

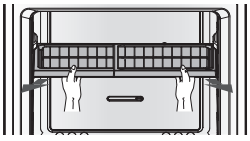

4. Pull the the refrigerator shelves towards you.

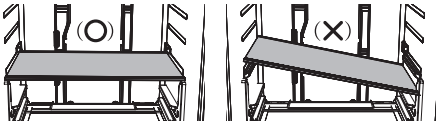

- To remove the refrigerator shelves when it is possible to open the doors widely, pull the shelves forward, lift them up and then pull out.
- To remove the refrigerator shelves when it is impossible to open the doors widely, pull the shelves forward, lift them up and tilt in order to pull them out.
- When you put the shelves back, make sure the side with the label “Rear” on it face the rear of the refrigerator.

DA68-02960Q-01.indb 27 13. 12. 20. 1:44

5. Lift up and pull out the water tank (optional) as shown in the diagram.

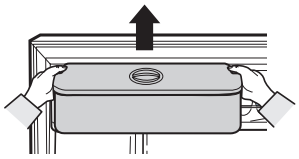

6. Pull it out while pressing the end of the sill on the low temperature catalyzing deodorizer. (Optional)

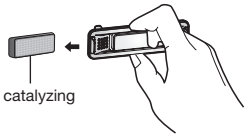

7. Lift up and pull out the door guards.

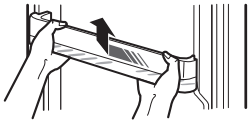

Before removing any accessories, make sure that no food is in the way.
When possible, remove the food altogether to reduce the risk of accidents.

CLEANING THE REFRIGERATOR

WARNING Do not use Benzene, Thinner or Clorox™ for cleaning.
They may damage the surface of the appliance and can create a risk of fire.
Do not spray the refrigerator with water while it is plugged in, as it may cause an electric shock.
Do not clean the refrigerator with benzene, thinner or car detergent for risk of fire.

1. Unplug the power cord of the refrigerator.
2. Slightly dampen a soft lint-free cloth or paper towel with water.

Do not use any kind of detergent to clean the refrigerator because that can discolor or damage the refrigerator.

3. Wipe the inside and outside of refrigerator until it is clean and dry.
4. Plug the power code of the refrigerator.

REPLACING THE INTERIOR LIGHT

For LED lamp, please contact service engineer to replace it.

DA68-02960Q-01.indb 28 13. 12. 20. 1:44

Troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
The appliance is not operating at all or the temperature is too high.	• Check that the power plug is correctly connected. • Is the temperature control on the front panel correctly set? • Does sun shine on the appliance or are there heat sources nearby? • Is the back of the appliance too near to the wall?
The food in the refrigerator is frozen.	• Is the temperature control on the front panel set to the coldest temperature? • Is the surrounding temperature too low? • Did you store the food with a high water content in the coldest part of the fridge?
There are unusual noises.	• Check that the appliance is installed on a stable, level floor. • Is the back of the appliance too near to the wall? • Have any foreign objects fallen behind or under the appliance? • Is the noise coming from the compressor in the appliance? • A ticking sound may be heard inside the appliance; this is normal. This sound occurs when the various accessories contract or expand.
The front corners and sides of the appliance are warm and condensation starts to form.	• Heat-proof pipes are installed in the front corners of the appliance to prevent condensation from forming. When the surrounding temperature rises, this may not always be effective. However, this is not abnormal. • In very humid weather, condensation may form on the outer surface of the appliance when the moisture in the air comes into contact with the cool surface of the appliance.
Ice Maker is not producing ice.	• Did you wait for 12 hours after installation of the refrigerator before making ice? • Did you manually stop the ice making function? • Is the freezer temperature too warm? Try setting the freezer temperature lower.
Water dispenser is not functioning.	• Is the water tank frozen because the fridge temperature is too low? Try selecting a warmer setting on the Digital display. • Did you fill with water in water tank? • Did you check fitting the water tank correctly ?
You can hear a liquid bubbling in the appliance.	• This is the refrigerant, which cools the inside of the appliance.
There is a bad smell inside the appliance.	• Has a food item spoiled? • Make sure that strong smelling food (for example, fish) is wrapped so that it is airtight. • Clean out your freezer periodically and throw away any spoiled or suspect food.

DA68-02960Q-01.indb 29 13. 12. 20. 1:44

PROBLEM	SOLUTION
There is a layer of frost on the appliance walls.	• Are the air outlet vents blocked by food stored inside the refrigerator. • Space the food out as much as possible to improve ventilation. • Is the door fully closed?
Condensation forms on the inside wall of the appliance and around vegetables.	• Food with a high water content is stored uncovered with a high humidity level or the door has been left open for a long time. • Store the food with a cover or in sealed containers.
The lamps in the freezer and refrigerator are not turned on.	• The lamps may not be turned back on if the doors of the freezer and refrigerator remain opened side by side for 2 seconds or longer. Close the doors and then open them again.

DA68-02960Q-01.indb 30 13. 12. 20. 1:44

Memo

Ambient Room Temperature Limits

This refrigerator is designed to operate in ambient temperatures specified by its temperature class marked on the rating plate.

Class	Symbol	Ambient Temperature range (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Extended Temperate	SN	+10 to +32	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38	+18 to +38
Tropical	T	+16 to +43	+18 to +43

Internal temperatures may be affected by such factors as the location of the fridge/freezer, ambient temperature and the frequency with which you open the door.
Adjust the temperature as required to compensate for these factors.

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

English

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For more information on safe disposal and recycling, visit our web site www.samsung.com or contact our Helpline numbers on below contact SAMSUNG WORLD WIDE.

SAMSUNG

Холодильник
руководство пользователя

удивительные возможности

Благодарим за приобретение изделия компании Samsung.

SAMSUNG

Напольное устройство

Содержание

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 02
УСТАНОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА 17
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА SAMSUNG 21
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 29

Меры предосторожности

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед началом эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его для дальнейшего использования.
- Данное устройство должно использоваться исключительно по прямому назначению, описанному в данном руководстве. Данное устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, не имеющими достаточного опыта или знаний, если их действия не контролируются или если они не проинструктированы относительно использования устройства лицом, отвечающим за их безопасность.
- Предупреждения и важные инструкции по безопасности, приведенные в данном руководстве, не распространяются на все возможные условия и ситуации. При установке, обслуживании и использовании устройства следует руководствоваться здравым смыслом, проявлять осторожность и бдительность.
- Поскольку данные инструкции по эксплуатации охватывают устройства разных моделей; технические характеристики приобретенного холодильника могут немного отличаться от характеристик, описанных в данном руководстве. В устройстве используется хладагент R-600a или R-134a. Сведения о хладагенте, используемом в данном

DA68-02960Q-01.indb 2 13. 12. 20. 1:44

холодильнике, см. на табличке компрессора на задней стенке холодильника или на паспортной табличке внутри холодильника. Если в этом устройстве содержится воспламеняющийся газ (хладагент R-600a), обратитесь с запросом о безопасной утилизации этого изделия в уполномоченные местные органы.

- Данная процедура является опасной, поэтому выполнять обслуживание и ремонт данного устройства должен уполномоченный специалист сервисного центра. В Квинсленде — уполномоченный специалист сервисного центра ДОЛЖЕН иметь разрешение на работу с газом или свидетельство для работы с углеводородными хладагентами для выполнения работ по обслуживанию или ремонту, при которых необходимо удалить крышки. (только для Австралии)
- Чтобы предотвратить образование огнеопасной газовоздушной смеси при возникновении утечки в цепи охлаждения, устанавливайте холодильник в помещении, площадь которого подходит для установки холодильника с данным объемом хладагента.
- Никогда не включайте холодильник с явными признаками повреждения. Если вы не уверены в исправности устройства, обратитесь к представителю компании.
  На 8 г хладагента R-600a должен приходиться 1 м^3 общего объема помещения. Количество хладагента в приобретенном устройстве указано на паспортной табличке внутри холодильника.
- Утечка хладагента из труб может привести к ожогам или повреждению глаз. При обнаружении утечки хладагента из трубы не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня, уберите легковоспламеняющиеся предметы подальше от устройства и немедленно проветрите помещение.
- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или взрыву.

Важные символы безопасности и меры предосторожности:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Непредвиденные обстоятельства или несоблюдение мер безопасности могут привести к **получению серьезной травмы или летальному исходу**.

DA68-02960Q-01.indb 3 13. 12. 20. 1:44

ВНИМАНИЕ	Непредвиденные обстоятельства или несоблюдение мер безопасности могут привести к **получению незначительной травмы или повреждению имущества**.

	НЕ рекомендуется.
	НЕ разбирайте.
	НЕ прикасайтесь.
	Строго следуйте указаниям.
	Отсоедините вилку кабеля питания от сетевой розетки.
	Во избежание поражения током убедитесь, что устройство заземлено.
	Обратитесь в сервисный центр за помощью.
	Примечание.

Эти предупреждающие знаки указываются с целью предотвращения травм. Отнеситесь к ним с особым вниманием.
Прочитайте этот раздел и сохраните руководство в надежном месте для дальнейшего использования.

Примечание CE
Данный продукт соответствует директиве по низковольтному оборудованию (2006/95/EC), директиве по электромагнитной совместимости (2004/108/EC), директиве RoHS (2011/65/EU), Регламенту Комиссии (EC) № 1060/2010 и директиве по экологическому проектированию (2009/125/EC), введенной положением Европейского союза (EC) № 643/2009. (Только для продукции, продаваемой в странах EC)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СИМВОЛЫ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ О СЕРЬЕЗНОЙ ОПАСНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И УСТАНОВКЕ

- Соблюдайте меры предосторожности при транспортировке и установке устройства во избежание повреждения компонентов цепи охлаждения.
- Утечка хладагента из трубопровода может привести к ожогам или повреждению глаз. При обнаружении утечки не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня или потенциальных источников возгорания. В течение

DA68-02960Q-01.indb 4 13. 12. 20. 1:44

нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.

- Хладагент R-600a представляет собой природный экологически безвредный горючий газ. При транспортировке и установке холодильника необходимо соблюдать осторожность во избежание повреждения деталей контура циркуляции хладагента.

• При транспортировке и установке холодильника не прикасайтесь к шлангу подачи воды на задней стенке холодильника.

- Это может привести к повреждению холодильника и невозможности использования диспенсера воды.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СИМВОЛЫ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ О СЕРЬЕЗНОЙ ОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ

• Износ изоляционных материалов электрических деталей может привести к поражению током или возгоранию.

• Не устанавливайте холодильник в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, вблизи кухонной плиты, нагревательных приборов или других источников тепла.

• Не подключайте несколько устройств к одной сетевой розетке.
Холодильник необходимо подключить к отдельной сетевой розетке с напряжением, указанным в табличке паспортных данных.

- Это позволит обеспечить максимальную эффективность работы устройства, а также избежать перегрузок в домашней цепи проводки, которые могут привести к пожару в результате перегрева проводов.

• Если розетка закреплена ненадежно, не вставляйте в нее вилку кабеля питания.

- Это может привести к поражению током или возгоранию.

• Не используйте кабель с трещинами или повреждениями на самом кабеле, а также на обоих его концах.

• Не тяните и не перегибайте чрезмерно кабель питания.

• Не перекручивайте и не завязывайте кабель питания.

• Не подвешивайте кабель питания на металлические предметы, не ставьте тяжелые предметы на кабель питания, не зажимайте кабель питания между двумя предметами, не проталкивайте кабель питания за устройство.

- При перемещении холодильника

DA68-02960Q-01.indb 5 13. 12. 20. 1:44

следите за тем, чтобы кабель питания не попал под холодильник и не был поврежден.
- Это может привести к возгоранию или поражению током.
• Не распыляйте аэрозоли вблизи холодильника.
- Распыление аэрозолей вблизи холодильника может привести к взрыву или возгоранию.
- Не сгибайте кабель питания слишком сильно и не ставьте на него тяжелые предметы.

• Перед использованием холодильника его необходимо установить в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве.
• Не устанавливайте холодильник в помещении с высокой влажностью или в местах, где на холодильник может попасть вода.
- Износ изоляционных материалов электрических деталей может привести к поражению током или возгоранию.
• Подсоедините вилку кабеля питания таким образом, чтобы кабель не был натянут.
- При подсоединении вилки нижней стороной вверх может произойти повреждение кабеля питания, что может привести к пожару или поражению электрическим током.
• Следите за тем, чтобы вилка не была зажата между стеной и задней стенкой холодильника и не была повреждена.
• При перемещении холодильника следите за тем, чтобы кабель питания не попал под холодильник и не был поврежден.
- Это может стать причиной возгорания.
• Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте.
- Ребенок может задохнуться, если наденет пакет себе на голову.
• Устройство необходимо расположить так, чтобы к нему можно было подключить сетевую вилку.
- Несоблюдение данного условия может привести к возгоранию в результате утечки тока или поражению электрическим током.
• Не устанавливайте данное устройство рядом с нагревательными приборами, легковоспламеняющимися материалами.
• Не устанавливайте устройство в местах, где оно может подвергнуться воздействию влаги, пыли, прямых солнечных лучей или воды (капли дождя).
• Не устанавливайте устройство в местах, где возможна утечка газа.

DA68-02960Q-01.indb 6 13. 12. 20. 1:44

- Это может привести к возгоранию или поражению током.
- При появлении в холодильнике воды или пыли отсоедините вилку кабеля от сетевой розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
- В противном случае существует опасность возгорания.
- Не вставайте на устройство и не размещайте на нем какие-либо предметы (например, белье для стирки, зажженные свечи, зажженные сигареты, посуду, химикаты, металлические предметы и т. д.)
- Это может привести к возгоранию, неисправности устройства, травмированию или поражению пользователя электрическим током.

- Данное устройство должно быть заземлено надлежащим образом.
- Не заземляйте устройство через газовые трубы, пластиковые водопроводные трубы или телефонную линию.
- Холодильник необходимо заземлить во избежание утечки тока.
- Это может привести к поражению током, возгоранию, взрыву или неисправности устройства.
- Никогда не подключайте устройство к незаземленной розетке, убедитесь, что она отвечает соответствующим техническим требованиям.

- Если кабель питания поврежден, его необходимо сразу же заменить, обратившись к производителю или сотруднику сервисной службы.
- Замена предохранителя холодильника должна производиться только квалифицированным специалистом или представителем обслуживающей организации.
- Несоблюдение данного указания может привести к поражению током или травмам.

ВНИМАНИЕ СИМВОЛЫ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ

- Не блокируйте вентиляционные отверстия на корпусе холодильника или в монтажных конструкциях.
- После установки устройства не помещайте в него продукты в течение 2 часов.
- Установку или обслуживание устройства должен осуществлять только квалифицированный специалист или представитель

DA68-02960Q-01.indb 7 13. 12. 20. 1:44

обслуживающей организации.
- Несоблюдение данного условия может привести к неисправности устройства, пожару, взрыву, к поражению током или травмированию пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СИМВОЛЫ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ О СЕРЬЕЗНОЙ ОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- Не прикасайтесь к вилке кабеля мокрыми руками.
- Это может привести к поражению током.
- Не храните какие-либо предметы на холодильнике.
- При открывании или закрывании дверцы эти предметы могут упасть и повредиться и/или причинить травмы.
- Не ставьте на холодильник тару с водой.
- При попадании воды на электрические части устройства возможно поражение током или возгорание.
- Не касайтесь внутренних стенок морозильной камеры или хранящихся в ней продуктов мокрыми руками.
- Это может привести к обморожению.
- Не используйте и не размещайте вблизи холодильника горючие аэрозоли, легковоспламеняющиеся предметы, сухой лед, лекарства, химические вещества или другие предметы, чувствительные к изменению температуры.
  Не храните в холодильнике летучие или легковоспламеняющиеся предметы или вещества (бензол, разбавитель, нефтяной газ, спирт, эфир, сжиженный газ и т. п.)
- Данный холодильник предназначен только для хранения пищевых продуктов.
- Это может привести к возгоранию или взрыву.
- Не храните в холодильнике лекарственные препараты, материалы для научных исследований или чувствительные к изменению температуры материалы.
- Не храните в холодильнике продукты, требующие строгого соблюдения температуры хранения.
- Не устанавливайте внутрь холодильной/морозильной камеры какие-либо электроприборы, кроме рекомендованных производителем холодильника.
- Если вы почувствовали запах фармацевтических

DA68-02960Q-01.indb 8 13. 12. 20. 1:44

препаратов или дыма, немедленно отключите вилку кабеля питания от сети и обратитесь в сервисный центр компании Samsung Electronics.

- При появлении в холодильнике воды или пыли отключите вилку от сетевой розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.

- В противном случае существует опасность возгорания.

- При обнаружении утечки газа исключите использование источников открытого огня или других источников возгорания вблизи холодильника. Помещение, в котором находится устройство, следует проветрить в течение нескольких минут.

- Не используйте для ускорения процесса размораживания механические устройства или другие средства, кроме рекомендованных производителем.

- Не допускайте повреждения контура циркуляции хладагента.

- Не распыляйте на поверхность устройства летучие вещества, например средства от насекомых.

- Они не только наносят вред здоровью человека, но также становятся причиной поражения током, возникновения пожара и неисправности изделия.

- Не используйте фен для просушки внутренней части холодильника. Не ставьте в холодильник горящие свечи для удаления неприятных запахов.

- Это может привести к возгоранию или поражению током.

- Для заполнения резервуара или лотка для льда необходимо использовать только питьевую воду (минеральную или дистиллированную воду).

- Не наливайте в резервуар чай, сок или коктейли для спортсменов, поскольку это может стать причиной неисправности холодильника.

- Не разрешайте детям виснуть на дверце холодильника. Ребенок может получить серьезную травму.

- Существует риск запирания ребенка в холодильнике. Не позволяйте детям залезать внутрь холодильника.

- Всегда закрывайте дверцы холодильника, если оставляете устройство без присмотра, и не позволяйте детям залезать внутрь холодильника.

- Не позволяйте детям залезать в отсеки холодильника.

- Это может привести к травмам или смерти в результате удушья.

DA68-02960Q-01.indb 9 13. 12. 20. 1:44

- Не используйте для ускорения процесса размораживания механические устройства или другие средства, кроме рекомендованных производителем.
- Не допускайте повреждения контура циркуляции хладагента.
- Не кладите полки нижней стороной вверх. Фиксатор полки не может функционировать в таком положении.
- Это может стать причиной травм в результате падения стеклянной полки.
- Не устанавливаете полки в отсеки для контейнеров. Установка с чрезмерным усилием может привести к повреждению внутренней стенки холодильника или стекла.
- Это может привести к травмированию пользователя или повреждению устройства.

- В случае утечки газа (пропан, сжиженный нефтяной газ и т. п.) немедленно проветрите помещение и не прикасайтесь к сетевой вилке. Не прикасайтесь также к холодильнику и шнуру питания.
- Не включайте вентилятор.
- Возникновение искры может привести к взрыву или пожару.
- Используйте только светодиодные лампы, предоставляемые производителем или сотрудником сервисной службы.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Следите, чтобы пальцы не попали между деталями, которые могут их прищемить; зазор между дверцами и корпусом минимален.
- Не разрешайте детям виснуть на дверце холодильника. Ребенок может получить серьезную травму.
- Существует риск запирания ребенка в холодильнике. Не позволяйте детям залезать внутрь холодильника.
- Чтобы избежать падения хранящихся в холодильнике бутылок, располагайте их вплотную друг к другу.
- Данное изделие предназначено только для хранения пищевых продуктов в домашних условиях.
- Никогда не вставляйте пальцы или посторонние предметы в отверстие диспенсера и ведерко генератора льда.
- Это может привести к травмированию пользователя или повреждению устройства.
- Не вставляйте руки, ноги или металлические предметы (например, столовые приборы и т. д.) в нижнюю или заднюю часть холодильника.
- Это может привести к травме или поражению током.
- При контакте с острыми краями можно получить травму.

DA68-02960Q-01.indb 10 13. 12. 20. 1:44

• Не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт, разбирать или модифицировать устройство.
- Используйте только стандартные предохранители (не используйте медные, стальные провода и др.)
- При необходимости ремонта или переустановки устройства обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Несоблюдение данного условия может привести к возгоранию, неисправности устройства, травмированию или поражению пользователя электрическим током.

• Если от устройства исходит необычный шум, дым или запах дыма, немедленно отсоедините вилку кабеля питания от сетевой розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Несоблюдение данного указания может привести к пожару или поражению током.
• Перед заменой осветительных ламп внутри холодильника отсоедините вилку кабеля питания от сетевой розетки
- В противном случае возможно поражение током.
• При возникновении трудностей с заменой осветительной лампы обратитесь в сервисный центр.
• Если изделие оснащено светодиодной лампой, не пытайтесь снять крышку лампы или разобрать лампу самостоятельно.
- Обратитесь в сервисную службу.
• Подсоедините вилку кабеля питания к сетевой розетке. Не используйте поврежденные кабель питания или вилку, а также незакрепленную сетевую розетку.
- Это может привести к возгоранию или поражению током.
• Не ставьте на холодильник тару с водой.
- При попадании воды на электрические части устройства возможно поражение током или возгорание.
• Никогда не смотрите прямо на светодиодные УФ-лампы в течение длительного времени.
- Ультрафиолетовые лучи могут привести к чрезмерному напряжению зрения.

ВНИМАНИЕ СИМВОЛЫ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

• Для наиболее эффективного хранения продуктов необходимо соблюдать следующие

DA68-02960Q-01.indb 11 13. 12. 20. 1:44

рекомендации.

- Не ставьте продукты слишком близко к вентиляционным отверстиям на задней стенке холодильника, так как они будут препятствовать свободной циркуляции воздуха в холодильной камере.
- Перед загрузкой продуктов в холодильную камеру тщательно заверните их или положите в герметичные контейнеры.
- Не кладите незамороженные продукты вблизи замороженных.

• Не ставьте стаканы, бутылки или газированные напитки в морозильную камеру.

- Емкость может замерзнуть и разбиться, что может привести к травме.

• Соблюдайте рекомендации по времени хранения, а также сроки годности замороженных продуктов.

• Если вы уезжаете на срок до трех недель и не планируете пользоваться холодильником, его можно не отключать от электросети. Однако если устройство не будет использоваться более трех недель, рекомендуется вынуть из холодильника все продукты. Отключите холодильник от электросети, почистите, помойте и дайте просохнуть.

• Не храните в морозильной камере газированные или шипучие напитки.
Не ставьте в морозильную камеру бутылки или стеклянные контейнеры.

- После замерзания содержимого стекло может разбиться и причинить травмы или повреждение устройства.

• Не вносите изменений в работу функций холодильника.

- Это может привести к травмам и/или повреждению устройства.
На изменения, производимые третьей стороной в отношении данного устройства, не распространяется гарантийное обслуживание. Кроме того, компания Samsung не несет ответственность за нарушения техники безопасности и повреждения, возникшие в результате вмешательства третьей стороны.

• Не блокируйте отверстия для воздуха.

- Это может привести (особенно если отверстия блокируются пластиковыми пакетами) к чрезмерному охлаждению холодильника.

• Используйте только генератор льда, поставляемый с холодильником.

• Удалите избыточную влагу внутри устройства и оставьте дверцы открытыми.

- Если этого не сделать,

DA68-02960Q-01.indb 12 13. 12. 20. 1:44

возможно образование неприятного запаха и плесени.

- Если в холодильнике появилась вода, отсоедините вилку кабеля питания от сетевой розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
- Не подвергайте стеклянную поверхность ударным и прочим чрезмерным нагрузкам.

- В противном случае, помимо повреждения устройства, можно получить травму осколками стекла.

- Берегите пальцы от защемления.

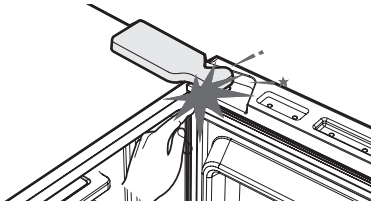

- Обратите внимание на расположение скобы для замка в холодильниках с замком.
  Она может стать причиной травм или повреждений глаз у детей.

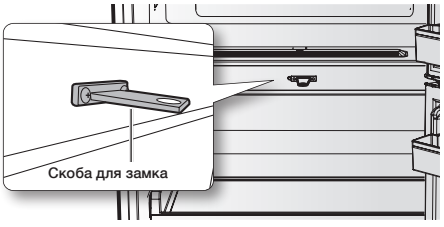

- Лампы морозильной камеры и холодильника выключаются, если дверца морозильной камеры или холодильника остается открытой более 2 секунд.

- Чтобы лампы включились, закройте и снова откройте дверцы.

⚠ ВНИМАНИЕ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ ЗНАКИ ДЛЯ УБОРКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Не распыляйте чистящие средства непосредственно на дисплей.

- Это может привести к исчезновению напечатанных букв.

- Если посторонние вещества, например вода, просочились в устройство, отключите его от сетевой розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр.

- Несоблюдение данного указания может привести к поражению током или возгоранию.

- Регулярно удаляйте сухой тканью все посторонние вещества (например, пыль или воду) с сетевой вилки и контактов.

- Выньте вилку кабеля питания из сетевой розетки и очистите ее сухой тканью.

- Несоблюдение данного указания может привести к поражению током или

DA68-02960Q-01.indb 13 13. 12. 20. 1:44

возгоранию.

- При очистке не распыляйте воду непосредственно на устройство.
- Не используйте для чистки бензол, растворители, хлорид или отбеливатель.

- Эти вещества могут повредить поверхность устройства или стать причиной возгорания.

- Никогда не вставляйте пальцы или посторонние предметы в отверстие диспенсера.

- Это может привести к травмированию пользователя или повреждению устройства.

- Перед очисткой или обслуживанием отключите устройство от сетевой розетки.

- Несоблюдение данного указания может привести к поражению током или возгоранию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ

- Оставьте полки на месте, чтобы дети не могли легко забраться внутрь холодильника.

- Перед утилизацией убедитесь, что трубы в задней части устройства не повреждены.
- Используется хладагент R-600a или R-134a. Сведения о хладагенте, используемом в данном холодильнике, см. в таблице компрессора на задней стенке холодильника или на паспортной табличке внутри холодильника. Если в этом устройстве содержится воспламеняющийся газ (хладагент R-600a), обратитесь с запросом о безопасной утилизации этого изделия в уполномоченные местные органы. В качестве вспенивателя изоляционного материала в холодильниках используется газ циклопентан. Для утилизации содержащихся в изоляционном материале газов требуется соблюдение специальной процедуры. По вопросам безопасной для окружающей среды утилизации данного устройства обращайтесь в муниципальные органы. Перед утилизацией убедитесь,

DA68-02960Q-01.indb 14 13. 12. 20. 1:44

что трубы в задней части устройства не повреждены. Трубы следует разламывать на открытом воздухе.

- При утилизации этого или других холодильников демонтируйте дверцы, уплотнительные прокладки и защелку дверцы, чтобы маленькие дети или животные не оказались заперты внутри холодильника. Следите, чтобы дети не играли с устройством или не залезали в него.
- Оказавшись запертым внутри, ребенок может получить травму или задохнуться.
- Утилизируйте упаковочный материал для данного устройства в соответствии с правилами обеспечения безопасности окружающей среды.
- Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте, поскольку он представляет для них опасность.
- Надев упаковочный материал на голову, ребенок может задохнуться.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ПО НАДЛЕЖАЩЕМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- В случае отключения электроэнергии обратитесь в местную энергокомпанию и узнайте, когда возобновится подача электроэнергии.
- В большинстве случаев питание возобновляется в течение одного-двух часов. В течение такого периода температура внутри холодильника не изменится. Однако во время отключения электроэнергии рекомендуется как можно реже открывать дверцу холодильника.
- Тем не менее, если электроснабжение будет отсутствовать более 24 часов, выньте из холодильника все замороженные продукты.
- Если к холодильнику прилагаются ключи, храните их в месте, недоступном для детей, и вдали от устройства.
- Холодильник может работать нестабильно (существует возможность размораживания продуктов или повышения температуры в морозильной камере) в случае продолжительного нахождения в помещении с температурой ниже минимального указанного значения.

DA68-02960Q-01.indb 15 13. 12. 20. 1:44

- Не храните в холодильнике продукты, которые легко портятся при низкой температуре, например бананы и дыни.
- Данный холодильник снабжен системой удаления инея, следовательно, нет необходимости размораживать его вручную, так как размораживание будет выполняться автоматически.
- Повышение температуры во время размораживания соответствует требованиям стандарта ISO. Однако чтобы предотвратить нежелательное повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания устройства, заверните замороженные продукты в несколько слоев бумаги (например, в газету).
- Повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания устройства может сократить срок хранения этих продуктов.
- Не замораживайте повторно полностью оттаявшие продукты.

Советы по экономии энергии

- Установите холодильник в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении. Убедитесь, что он не подвергается воздействию прямых солнечных лучей и не расположен вблизи источников тепла (например, батареи).
- Не загораживайте вентиляционные отверстия или решетки устройства.
- Остудите теплые продукты перед тем, как класть их в холодильник.
- Поместите замороженные продукты в холодильник для размораживания. Можно использовать низкую температуру замороженных продуктов для охлаждения продуктов в холодильнике.
- Не оставляйте дверцу холодильника открытой в течение длительного времени при помещении или извлечении продуктов. Чем реже открывается дверца, тем меньшее количество льда будет образовываться в морозильной камере.
- При установке холодильника оставьте зазоры справа, слева, сзади и сверху. Это позволит сократить энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за электричество.
- Для наиболее рационального энергопотребления рекомендуется размещать все внутренние приспособления, например, корзины, ящики, полки, на исходных местах, согласно комплектации производителя.

DA68-02960Q-01.indb 16 13. 12. 20. 1:44

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Поздравляем с покупкой холодильника компании Samsung.
Мы надеемся, что вам понравится множество современных функций и эффективность работы вашего нового холодильника.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед использованием холодильника его необходимо установить в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве.
- Данное устройство должно использоваться исключительно по прямому назначению, описанному в данном руководстве.
- Настоятельно рекомендуется по всем вопросам технического обслуживания обращаться к квалифицированным специалистам.
- Утилизируйте упаковочный материал для данного устройства в соответствии с правилами обеспечения безопасности окружающей среды.
- Перед заменой внутренней осветительной лампы холодильника отсоедините вилку кабеля питания от сетевой розетки.
- В противном случае возможно поражение током.

Выбор оптимального места для установки холодильника

- Выберите место, в котором холодильник не будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.
- Выберите место с ровным (или почти ровным) полом.
- Выберите место, в котором будет достаточно пространства для свободного открытия дверей холодильника.
- Свободного пространства должно быть достаточно для установки холодильника на ровной поверхности.
- Если холодильник стоит на неровной поверхности, внутренняя система охлаждения может работать неправильно.
- Пространство вокруг холодильника, необходимое для его эксплуатации. См. приведенный ниже рисунок с размерами.

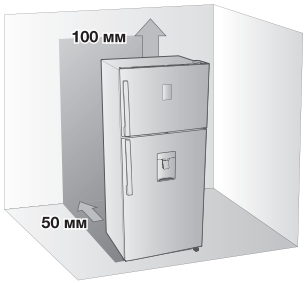

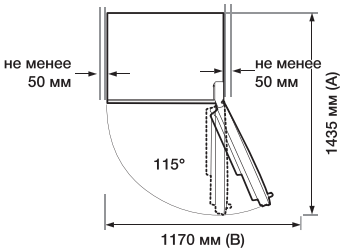

На рисунке вверху приведены данные для модели RT53H*.

Модель	A	B
RT53H*	1435	1170
RT50H*	1435	1170
RT46H*	1350	1045
RT43H*	1350	1045

- При установке холодильника оставьте достаточно места справа, слева, сзади и сверху для циркуляции воздуха. Это позволит сократить энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за электричество.
- Установите холодильник в месте, где температура составляет от 10 °C до 43 °C.
- Убедитесь, что холодильник можно свободно отодвинуть в случае ремонта или обслуживания.

ВНИМАНИЕ Установите холодильник в месте, где температура составляет от 10 °C до 43 °C. Если ваш холодильник установлен в месте, где окружающая температура слишком низкая или слишком высокая, внутренняя система охлаждения может работать неправильно.

ВНИМАНИЕ Перемещая холодильник во время установки, технического облуживания, уборки за его задней стенкой и последующего возврата в исходное положение, следите за тем, чтобы он находился в строго вертикальном положении.
Проверьте, выдерживает ли пол вес полностью загруженного холодильника. В противном случае может произойти повреждение напольного покрытия.

ВНИМАНИЕ Закрепите кабель питания на задней панели холодильника, чтобы избежать его повреждения в результате наезда колесиков при перестановке.

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Надлежащая установка холодильника предполагает размещение его на ровной поверхности из твердого материала на одном уровне с остальной поверхностью пола. Поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес полностью загруженного продуктами холодильника.
Для защиты напольного покрытия рекомендуется вырезать большой кусок картона и уложить его под холодильником в месте проведения работ.

Перемещение холодильника путем его перетаскивания или толкания может повредить напольное покрытие. Перемещение холодильника после его установки может привести к повреждению напольного покрытия.

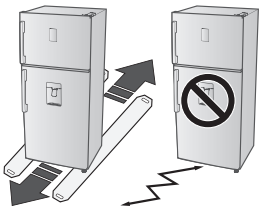

ВЫРАВНИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Во избежание опасных ситуаций, вызванных неустойчивым положением холодильника, рекомендуется устанавливать его на горизонтальных поверхностях и выравнивать в соответствии с приведенными ниже инструкциями по установке.

Несоблюдение данного указания может привести к опрокидыванию холодильника и травмированию пользователя.

Если передняя часть устройства немного выше задней, дверца будет более легко открываться и закрываться.

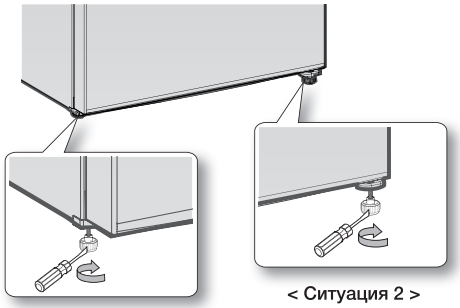

< Ситуация 1 > < Ситуация 2 >

Ситуация 1. Устройство наклонено влево.

- Поворачивайте левую регулировочную ножку в направлении стрелки, пока положение устройства не выровняется.

Ситуация 2. Устройство наклонено вправо.

- Поворачивайте правую регулировочную ножку в направлении стрелки, пока положение устройства не выровняется.

УСТАНОВКА РУЧКИ ДВЕРЦЫ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

1. Вставьте выступающие части ручки в фиксатор ручки, расположенный на левой стороне дверцы.



2. Потяните ручку вниз до упора, пока не услышите характерный звук, и для надежной фиксации слегка постучите по ее верхней части, например резиновым молотком.



3. Убедитесь, что ручка надежно зафиксирована, потянув ее вверх и вниз.



DA68-02960Q-01.indb 19 13. 12. 20. 1:44

НАСТРОЙКА ХОЛОДИЛЬНИКА

Теперь, когда холодильник установлен, вы можете его настроить и воспользоваться всеми его функциями.
После выполнения следующих шагов холодильник будет готов к полноценной эксплуатации.
В противном случае проверьте источник питания или обратитесь к разделу «Поиск и устранение неисправностей» в конце данного руководства пользователя.
При возникновении дополнительных вопросов обратитесь в сервисный центр компании Samsung Electronics.

1. Установите холодильник так, чтобы между стеной и холодильником оставалось достаточно места.
См. раздел «Инструкции по установке» данного руководства.

2. После подключения холодильника к электросети убедитесь, что внутренняя осветительная лампа загорается при открытии дверцы.

3. После подключения холодильника к электросети для достижения необходимой температуры следует подождать несколько часов.
Когда температура в холодильнике будет достаточно низкой, поместите в него продукты и напитки.

DA68-02960Q-01.indb 20 13. 12. 20. 1:44

Использование холодильника SAMSUNG

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (С ДИСПЛЕЕМ)

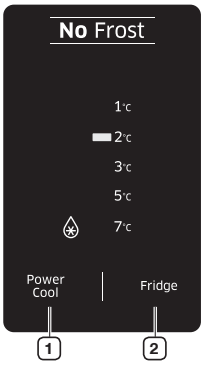

При каждом нажатии кнопки устройство издает короткий звуковой сигнал.

1 Power Cool (Быстрое охлаждение)

1. При нажатии кнопки **Power Cool (Быстрое охлаждение)** загорается индикатор ( ) и заморозка продуктов происходит в ускоренном режиме.
2. Функция остается активной в течение нескольких часов, после чего холодильник переходит в прежний температурный режим.
3. Отключение функции происходит автоматически.
   По завершении процесса Power Cool (Быстрое охлаждение) индикатор выключается, и холодильник возвращается в прежний температурный режим.
   Для отключения этой функции нажмите кнопку Power Cool (Быстрое охлаждение).

При использовании функции Power Cool (Быстрое охлаждение) процесс охлаждения происходит в ускоренном режиме в течение нескольких часов.

Использование этой функции связано с повышенным энергопотреблением. Не забывайте отключать эту функцию при отсутствии необходимости в ней и возвращать холодильник в исходный температурный режим.

2 Fridge (Холодильная камера)

Нажмите кнопку **Fridge** (Холодильная камера), чтобы установить необходимую температуру в диапазоне от 1 °C до 7 °C.
По умолчанию установлена температура 2 °C. При каждом нажатии кнопки **Fridge** (Холодильная камера) температура изменится в следующем порядке и отобразится на дисплее.

Если необходимо заморозить большой объем продуктов, заранее, не менее чем за 24 часа, установите температуру в морозильной камере на первое значение с правого конца, а для холодильника задайте температуру 1~2 °C (для модели с дисплеем) или оптимальную температуру в диапазоне ~5~6 °C (для модели без дисплея).

1 °C — **7** °C — **5** °C — **3** °C — **2** °C

3 Rest Day Mode (Sabbath function) (Режим отдыха (функция «Шаббат»))

Нажмите кнопку **Power Cool** (Быстрое охлаждение) и удерживайте ее в течение 10 секунд, чтобы активировать режим отдыха. В этом режиме внутреннее освещение холодильника отключается.
Для деактивации режима отдыха нажмите кнопку **Power Cool** (Быстрое охлаждение) и удерживайте ее в течение 3 секунд.

DA68-02960Q-01.indb 21 13. 12. 20. 1:44

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

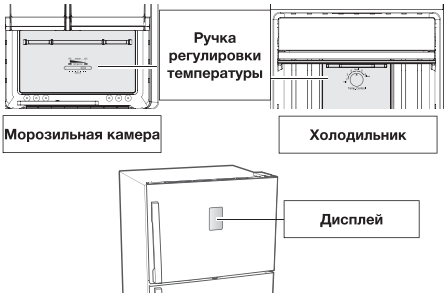

Для обеспечения стабильной работы устройства рекомендуется установить температуру в морозильной камере и в холодильнике на значение **Optimal (Оптимально)**.
(Только с ручкой управления)

Если необходимо охладить большой объем продуктов, переведите регулятор морозильной камеры влево.

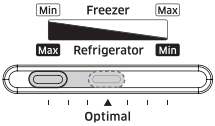

- В зимний период, установите регулятор температуры морозильной камеры на самое крайнее значение справа для генерации льда.

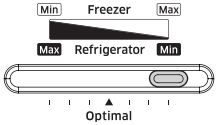

- Летом (выше 35 °C), установите регулятор температуры морозильной камеры в положение **Optimal (Оптимально)** для генерации льда.

Регулирование температуры в морозильной камере.

Чтобы снизить температуру в морозильной камере, перемещайте регулятор температуры в морозильной камере правее.

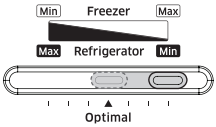

Чтобы повысить температуру в морозильной камере,перемещайте регулятор температуры в морозильной камере левее.

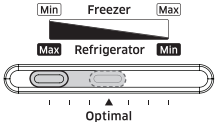

- В зимний период, **установите** регулятор температуры морозильной камеры в положение правее.

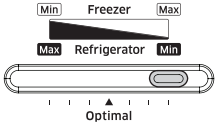

В противном случае в работе холодильника могут возникнуть неполадки.

- Летом (выше 35 °C), **не устанавливайте** регулятор температуры морозильной камеры в положение справа.

Регулировка температуры холодильника

(ТИП A)



Холодильная камера

(ТИП B)

Если продукты не охлаждаются до желаемой температуры и при необходимости понизить температуру в холодильнике, установите регулятор температуры на значение 5~6 °C, а в случае использования модели с дисплеем – на значение 1 °C.
Если продукты в холодильнике замораживаются или при необходимости повысить температуру морозильной камеры, установите регулятор температуры на значение 1~3 °C, а в случае использования модели с дисплеем – на значение 3~7 °C.

- В зимний период, **не устанавливайте** регулятор температуры холодильника на значение 1~2 °C, а в случае использования модели с дисплеем – на значение 5~7 °C. В противном случае в работе холодильника могут возникнуть неполадки.
- Летом (выше 35 °C), **установите** регулятор температуры на значение 4~6 °C, а в случае использования модели с дисплеем – на значение 1~2 °C. В противном случае в работе холодильника могут возникнуть неполадки.

ГЕНЕРАЦИЯ ЛЬДА

ЛОТОК ДЛЯ ЛЬДА С ВРАЩАЮЩИМИСЯ РУЧКАМИ

Создание кубиков льда

Извлеките лоток для кубиков льда, потянув за него. Наполните лоток водой до отметки максимального уровня, обозначенной на задней части лотка.
Вставьте лоток обратно в держатель, стараясь не пролить воду.
Подождите, пока кубики льда не сформируются.

Извлечение кубиков льда

Убедитесь, что контейнер для кубиков льда находится на месте под лотком для кубиков льда. В противном случае задвиньте его на место.
Поворачивайте один из рычагов по часовой стрелке, пока лоток немного не повернется.

Результат: Кубики льда высыплются в контейнер для хранения.
При необходимости повторите шаг 2 с другой половиной лотка.
Извлеките контейнер для хранения:

- аккуратно приподнимите;
- потяните на себя.

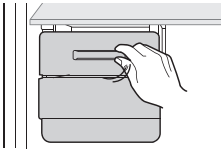

ВНИМАНИЕ

Опасность взрыва

- Не храните в морозильной камере стеклянные бутылки, содержащие жидкости, которые могут замерзнуть, так как при замерзании содержимого бутылка может взорваться.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСПЕНСЕРА ВОДЫ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Благодаря диспенсеру воды вы можете с легкостью получать охлажденную воду, не открывая дверцы холодильника.

Приподнимите и извлеките резервуар для воды.

- Для поднятия резервуара удерживайте его за выступы с обеих сторон.
- Перед первым использованием резервуара для воды его необходимо очистить изнутри.

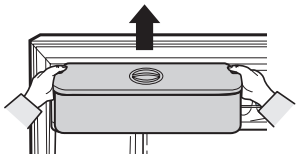

Убедившись, что резервуар установлен должным образом, наполните его достаточным для длительного использования диспенсера количеством воды.

- Объем резервуара рассчитан на 2,4 л воды. При превышении данного значения и закрытии крышки вода может перелиться через край.
- Перед наполнением резервуара его необходимо извлечь из холодильника.

Способ 1.
Поднимите круглую крышку резервуара в направлении стрелки, чтобы открыть его. Наполните резервуар водой.

Способ 2.
Поднимите большую крышку резервуара в направлении стрелки, чтобы открыть его. Наполните резервуар водой.

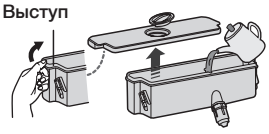

После наполнения резервуара водой закройте дверцу холодильника.

- После закрытия дверцы убедитесь, что кран диспенсера находится за пределами холодильника.

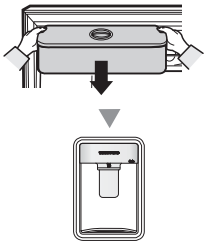

ВНИМАНИЕ Надежно зафиксируйте резервуар для воды в дверце холодильника.
В противном случае резервуар не будет работать должным образом.
Не используйте холодильник без резервуара для воды.
В таком случае функционирование устройства будет неэффективным.

ВНИМАНИЕ Не заполняйте резервуар какими-либо иными жидкостями кроме воды.

Поместите стакан под диспенсер для воды и нажмите им на рычаг.
Убедитесь, что стакан находится непосредственно под диспенсером, чтобы избежать попадания воды на пол.

ВНИМАНИЕ Убедитесь, что устройство блокировки находится в разблокированном положении.
В противном случае вода не будет поступать из диспенсера.

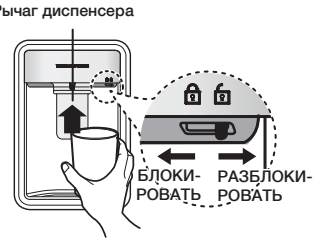

DA68-02960Q-01.indb 24 13. 12. 20. 1:44

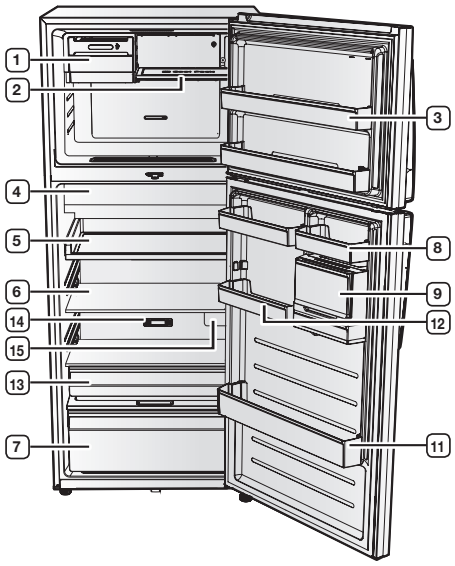

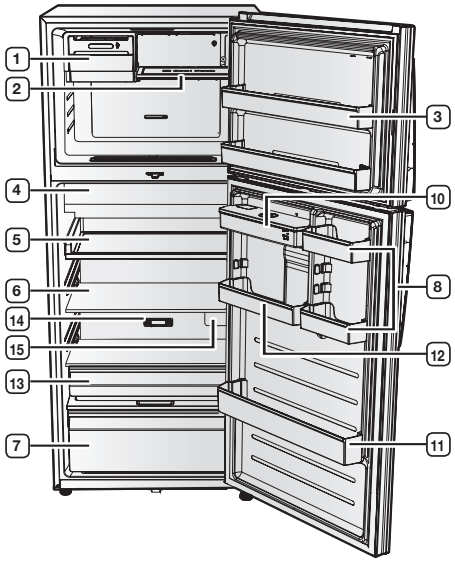

* Только для моделей с диспенсером

Некоторые детали на рисунке могут отличаться от комплектации вашей модели холодильника (например, лоток для льда с вращающимися ручками, аккумулятор холода, полки или диспенсер воды).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если вы планируете уехать на длительное время, извлеките из холодильника все продукты и выключите его. Удалите избыточную влагу внутри устройства и оставьте дверцы открытыми.
  Это поможет избежать образования неприятного запаха и плесени.
- Если холодильник не используется в течение длительного времени, отсоедините вилку кабеля питания от сетевой розетки.

- Чтобы освободить место в морозильной камере, можно убрать входящие в комплект приспособления, например аккумуляторы холода, полки, лоток для льда с вращающимися ручками, контейнер для хранения льда и элементы их крепления, которые можно извлечь без помощи инструментов.
  Отсутствие этих компонентов не повлияет на температурные и механические характеристики холодильника.
  Заявленный объем отсека для хранения замороженных продуктов рассчитан при условии извлечения этих компонентов.
- Нижний лоток морозильной камеры рассчитан только на температурный режим «две звезды».
  Поэтому для наиболее эффективного функционирования нижний лоток следует устанавливать в исходное положение.
- Модели с дисплеем оснащены функцией сигнализации при открытых дверцах.
  В моделях без дисплея звуковая сигнализация отсутствует даже при открытых дверцах холодильника и морозильной камеры.
  Проверяйте, закрыты ли дверцы.

DA68-02960Q-01.indb 25 13. 12. 20. 1:44

1 ЛОТОК ДЛЯ ЛЬДА С ВРАЩАЮЩИМИСЯ РУЧКАМИ

У вас есть возможность получить готовые кубики льда.
Чтобы лед сохранялся в контейнере для льда, поверните ручку на лотке для кубиков льда по часовой стрелке.

2 АККУМУЛЯТОР ХОЛОДА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

В случае отключения электричества аккумулятор холода способен поддерживать температуру в морозильной камере в течение одного часа.

3 ЛОТОК МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Можно использовать для хранения замороженных продуктов в мелкой расфасовке.

4 ЗОНА СВЕЖЕСТИ

Предназначена для долговременного хранения мясных и молочных продуктов в свежем виде.

5 Выдвижная полка зоны EZ

Предназначена для долговременного хранения мясных и молочных продуктов в свежем виде.

6 СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛКИ

Имеют стойкую к трещинам конструкцию.
Могут использоваться для хранения всех пищевых видов продуктов и напитков.
Следы в виде окружностей, остающиеся на стеклянных полках, являются нормальным явлением и легко удаляются с помощью влажной ткани.

7 БОЛЬШОЙ ОТСЕК ДЛЯ ОВОЩЕЙ

Используется для сохранения свежести фруктов и овощей.
Специальная конструкция отсека позволяет регулировать уровень влажности внутри него.

8 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛОТОК

Конструкция лотка позволяет легко перемещать его в нужное место.

9 КОРЗИНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РАЗНЫХ ПРОДУКТОВ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Здесь можно хранить лекарственные или косметические средства.

10 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Питьевая вода всегда под рукой.

11 БОЛЬШОЙ ЛОТОК

Конструкция позволяет хранить высокую объемную тару, например, четырехлитровые бутылки молока или другие большие бутылки или контейнеры.

12 ЛОТОК ДЛЯ ЯИЦ

Удобное место для хранения яиц.
Для удобства пользования ЛОТОК ДЛЯ ЯИЦ можно расположить на полке.

13 2-ой ОТСЕК ДЛЯ ОВОЩЕЙ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Используется для сохранения свежести фруктов и овощей.

14 ДЕЗОДОРАТОР

Дезодоратор позволяет устранить неприятный запах.

15 АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Расположенный внутри вентилятор создает движение воздуха, пропуская его через стерилизующий и дезодорирующий фильтр, который обеспечивает более эффективное обеззараживание и устранение неприятных запахов.

DA68-02960Q-01.indb 26 13. 12. 20. 1:44

ИЗВЛЕЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ХОЛОДИЛЬНИКА

ВНИМАНИЕ При установке внутренних компонентов размещайте полки морозильной камеры и холодильника правильно, не укладывая их нижней стороной вверх.
Это может привести к травмированию пользователя или порче имущества.

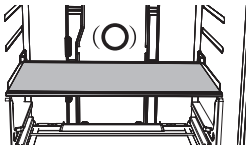



1. Вытяните лоток и контейнер для льда, а затем вытяните корпус лотка для льда.

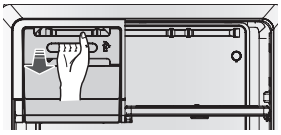

ВНИМАНИЕ
- Извлекайте корпус лотка для льда с осторожностью, поскольку он может резко выйти из пазов.
- Будьте осторожны, вынимая и вставляя корпус лотка для льда: верхняя часть корпуса имеет острый край.
- Возможны травмы пальцев рук.

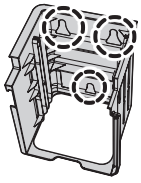

Устанавливая корпус лотка для льда на место, вставьте его в пазы так, чтобы правая сторона была немного выше. Поддерживая корпус снизу посередине, надавите на него, чтобы он со щелчком встал на место.

2. Приподнимите полку или аккумулятор холода морозильной камеры и потяните на себя, затем вытяните лоток и контейнер для льда. Вытяните корпус лотка для льда. (Только для моделей с полкой или аккумулятором холода в морозильной камере)

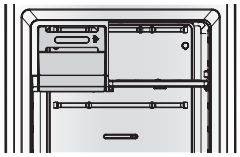

3. Извлеките лоток для льда, затем приподнимите полку морозильной камеры и потяните ее на себя.
(Только для моделей с лотком для льда)

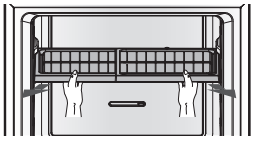

4. Потяните на себя полки холодильника.

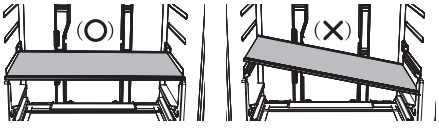

- Для извлечения полки из холодильника необходимо широко открыть дверцы, потянуть полку на себя, приподнять и вытянуть ее.
- Если нет возможности широко открыть дверцы, для извлечения полки из холодильника необходимо потянуть полку на себя, приподнять, наклонить и вытянуть ее.
- Устанавливая полки на место, следите за тем, чтобы метка Rear («Назад») была обращена к задней стенке холодильника.

DA68-02960Q-01.indb 27 13. 12. 20. 1:44

5. Приподнимите и вытяните резервуар для воды (дополнительно) как показано на рисунке.

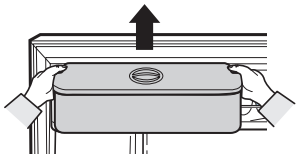

6. Извлеките его, надавливая на край фиксатора низкотемпературного каталитического дезодоратора. (Дополнительно)

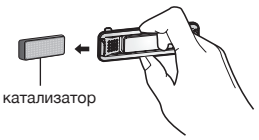

7. Приподнимите и извлеките дверные лотки.

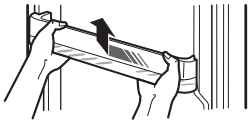

Перед извлечением принадлежностей убедитесь в том, что продукты не будут вам мешать.
Если возможно, извлеките из холодильника все продукты, чтобы избежать несчастных случаев.

ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не используйте для очистки бензол, разбавитель или Clorox™.
Они могут повредить поверхность холодильника и создать опасность возгорания.
Не распыляйте воду на холодильник, когда он подключен к электросети, так как это может привести к поражению электрическим током.
Во избежание возгорания не пользуйтесь для чистки холодильника бензолом, растворителем или средством для чистки автомобилей.

1. Отсоедините кабель питания холодильника от сети.

2. Слегка смочите водой салфетку из мягкой безворсовой ткани или бумажное полотенце.

Не используйте для очистки холодильника моющие средства, это может повредить краску на его поверхностях или привести к повреждению холодильника.

3. Протрите холодильник внутри и снаружи, дайте ему просохнуть.

4. Включите кабель питания в сеть.

ЗАМЕНА ВНУТРЕННЕЙ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ЛАМПЫ

Для замены светодиодной лампы обратитесь к инженеру сервисного центра.

DA68-02960Q-01.indb 28 13. 12. 20. 1:44

Устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Устройство не работает или внутри слишком высокая температура.	• Убедитесь, что вилка кабеля питания правильно вставлена в сетевую розетку. • Правильно ли установлено значение температуры на передней панели? • Подвержено ли устройство воздействию прямых солнечных лучей? Находятся ли рядом с устройством какие-либо источники тепла? • Оставлен ли зазор между задней стенкой холодильника и стеной?
Продукты в холодильнике замерзают.	• Не установлена ли на передней панели самая низкая температура? • Может быть, холодильник размещен в помещении с очень низкой температурой? • Не хранятся ли продукты с большим содержанием воды в самых холодных отсеках холодильника?
Холодильник издает необычные шумы.	• Убедитесь, что устройство установлено на устойчивой и ровной поверхности. • Оставлен ли зазор между задней стенкой холодильника и стеной? • Не попали ли под или за холодильник какие-либо посторонние предметы? • Не исходит ли шум от компрессора устройства? • Из холодильника может доноситься тикающий звук; это нормальное явление. Этот звук возникает из-за сжатия или расширения компонентов холодильника.
Передние углы и боковые части устройства нагреваются, и образуется конденсат.	• В передних углах устройства установлены термостойкие трубы, предназначенные для предотвращения образования конденсата. При повышении температуры окружающей среды это не всегда эффективно. Однако это является нормальным явлением. • Конденсат может образовываться на внешней поверхности устройства, когда при высокой влажности воздуха влага соприкасается с холодной поверхностью устройства.
Функция генерации льда не работает.	• Был ли выдержан требуемый 12-часовой временной интервал после установки холодильника, прежде чем была включена функция генерации льда? • Может быть, функция генерации льда была отключена вручную? • Не установлена ли слишком высокая температура в морозильной камере? Попробуйте установить более низкую температуру.

DA68-02960Q-01.indb 29 13. 12. 20. 1:44

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Диспенсер воды не работает.	• Вода в резервуаре могла замерзнуть из-за слишком низкой температуры холодильника. Попробуйте установить на цифровом дисплее более высокую температуру. • Наполнен ли резервуар водой? • Проверьте, правильно ли установлен резервуар для воды.
Из устройства доносится звук журчащей жидкости.	• Этот звук издает хладагент, охлаждающийся внутри устройства.
Внутри устройства присутствует неприятный запах.	• Нет ли в холодильнике испортившихся продуктов? • Убедитесь, что продукты, имеющие сильный запах (например, рыба), упакованы соответствующим образом. • Периодически выполняйте очистку морозильной камеры и не храните в холодильнике испортившиеся продукты.
На стенках устройства образовался иней.	• Не загорожены ли вентиляционные отверстия продуктами, хранящимися в холодильнике? • Освободите место в холодильнике, чтобы улучшить вентиляцию. • Полностью ли закрыта дверца?
На внутренних стенках холодильника и вокруг овощей образуется конденсат.	• Продукты с высоким содержанием воды хранятся без крышки при высоком уровне влажности или дверца была оставлена открытой в течение долгого времени. • Храните продукты под крышкой или в герметичных контейнерах.
Лампы в холодильнике и морозильной камере не горят.	• Лампы могут выключаться в том случае, если дверцы морозильной камеры и холодильника одновременно остаются открытыми в течение 2 и более секунд. Закройте дверцы, а затем откройте их снова.

DA68-02960Q-01.indb 30 13. 12. 20. 1:44

Для заметок

Ограничения относительно температуры в помещении

Значения рабочих температур для помещения определяются классом температуры, который указан в табличке паспортных данных холодильника.

Класс	Обозначение	Диапазон температур в помещении (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Умеренный расширенный	SN	от +10 до +32	от +10 до +32
Умеренный	N	от +16 до +32	от +16 до +32
Субтропический	ST	от +16 до +38	от +18 до +38
Тропический	T	от +16 до +43	от +18 до +43

На температуру внутри холодильника влияют такие факторы, как расположение морозильной/холодильной камеры, температура окружающей среды и частота открывания дверцы. При необходимости отрегулируйте температуру с учетом этих факторов.

Russian

Правильная утилизация изделия

(Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Для получения более подробных сведений о безопасной утилизации и переработке посетите наш веб-сайт www.samsung.com или позвоните по указанному ниже телефону горячей линии службы SAMSUNG WORLD WIDE.

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях
Рекомендуемый период : 7лет

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру
Если у вас есть предложения или вопросы по продукции Samsung, обращайтесь, пожалуйста, в информационный центр компании Samsung.
117105 Россия, Москва, Варшавское шоссе д.26
8-800-555-55-55
www.samsung.com/ru/support
Изготовитель : «Тай Самсунг Электроникс Ко., Лтд», 313 Моо 1 Сухапхибан 8 РоадСрирарха, Чонбури, Тайланд 20230
Поставщик : ООО “Самсунг Электроникс Рус Компани”,
125009 Россия, Москва, ул. Воздвиженка, 10, 4-й этаж

מגבלות של טמפרטורת החדר

מקרר זה נועד לפעול בטמפרטורות החדר המצוינות בסיווג הטמפרטורות שלו על-גבי לוחית הדירוג.

סיווג	סמל	טווח טמפרטורות חדר (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
אקלים ממוזג מורחב	SN	+10 עד +32	+10 עד +32
אקלים ממוזג	N	+16 עד +32	+16 עד +32
אקלים סובטרופי	ST	+16 עד +38	+18 עד +38
אקלים טרופי	T	+16 עד +43	+18 עד +43

הטמפרטורות הפנימיות עשויות להיות מושפעות מגורמים כגון מיקום המקרר/המקפיא, טמפרטורת החדר והתדירות של פתיחת הדלת.
כוונן את הטמפרטורה כנדרש כדי לפצות על גורמים אלה.

עברית

השלכה נאותה של מוצר זה
(השלכה של ציוד חשמלי ואלקטרוני)

(ישים במדינות שפועלות בהן מערכות איסוף נפרדות)

סימון זה על המוצר, האביזרים או הספרות מציין שאין להשליך את המוצר ואת האביזרים האלקטרוניים שלו (כגון מטען, אוזניות, כבל USB) יחד עם אשפה ביתית אחרת בסוף חיי העבודה שלהם. כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה או לבריאות הסובבים בשל השלכה לא מבוקרת של פסולת, אנא הפרד פריטים אלה מסוגי פסולת אחרים ומחזר אותו באופן אחראי המקדם את השימוש החוזר ובר הקיימא במשאבים חומריים.
על משתמשים פרטיים לפנות למשווק שממנו רכשו את המוצר, או לרשויות המקומיות, לקבלת פרטים אודות אופן המיחזור של פריט זה באופן בטיחותי לסביבה.
על משתמשים עסקיים ליצור קשר עם הספק שלהם ולבדוק את תנאי חוזה הרכישה. אין לערבב בין מוצר זה והאביזרים האלקטרוניים שלו לבין פסולת מסחרית אחרת להשלכה.

לקבלת מידע נוסף בנוגע להשלכה בטוחה ומיחזור, בקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת www.samsung.com
או צור קשר עם קו התמיכה שלנו במספרים הרשומים מטה תחת SAMSUNG WORLD WIDE.

SAMSUNG

רשימות

בעיה	פתרון
שכבת כפור הצטברה על דפנות המכשיר החשמלי.	• האם פתחי האוויר חסומים על-ידי מזון שאוחסן בתוך המקרר? • רווח את מוצרי המזון ככל האפשר כדי לשפר את האוורור. • האם הדלת סגורה באופן הרמטי?
נוצרת התעבות על הדפנות הפנימיים של המכשיר החשמלי ומסביב לירקות.	• מזון המכיל אחוז גבוה של מים מאוחסן ללא כיסוי ברמת לחות גבוהה או שהדלת נותרה פתוחה למשך זמן רב. • אחסן את המזון במיכלים אטומים או במיכלים עם מכסה.
הנורות במקפיא ובמקרר לא נדלקות.	• הנורות עשויות שלא להידלק אם דלתות המקפיא והמקרר נותרו פתוחות זו לצד זו למשך 2 שניות או יותר. סגור את הדלתות ופתח אותן שוב.

DA68-02960Q-01.indb 3 13. 12. 20. 1:44

פתרון בעיות

בעיה	פתרון
המכשיר החשמלי לא פועל כלל או הטמפרטורה גבוהה מדי.	• ודא שתקע החשמל חובר בצורה נכונה. • האם בקרת הטמפרורה בלוח הקדמי מוגדרת כהלכה? • האם המכשיר החשמלי חשוף לאור שמש ישיר או האם יש מקורות חום סמוכים? • האם גב המכשיר החשמלי קרוב מדי לקיר?
המזון במקרר קפוא.	• האם בקרת הטמפרטורה בלוח הקדמי מוגדרת לטמפרטורה הנמוכה ביותר? • האם הטמפרטורה השוררת בסביבת המכשיר החשמלי נמוכה מדי? • האם אחסנת מזון בעל תכולת מים גבוהה בחלק הקר ביותר של המקרר?
יש רעשים חריגים.	• בדוק אם המכשיר החשמלי מותקן על רצפה יציבה ומאוזנת. • האם גב המכשיר החשמלי קרוב מדי לקיר? • האם עצמים זרים נפלו מאחורי המכשיר החשמלי או מתחתיו? • האם בוקע רעש מהמדחס של המכשיר החשמלי? • ייתכן שצליל תקתוק ישמע מתוך המכשיר החשמלי, מצב זה הוא נורמלי. צליל זה נשמע כאשר האביזרים השונים מתכווצים או מתרחבים.
הפינות והדפנות בקדמת המכשיר החשמלי התחממו ומתחילה להיווצר התעבות.	• צינורות עמידים בפני חום מותקנים בפינות הקדמיות של המכשיר החשמלי כדי למנוע היווצרות התעבות. כשהטמפרטורה בחוץ עולה, אמצעי זה לא יהיה תמיד יעיל. עם זאת, אין זו תופעה חריגה. • במזג-אוויר לח מאוד, התעבות עלולה להיווצר על המשטח החיצוני של המכשיר החשמלי כאשר הלחות באוויר באה במגע עם פני השטח הקרירים של המכשיר החשמלי.
מתקן הקרח לא מייצר קרח.	• האם המתנת 12 שעות לאחר ההתקנה של המקרר לפני הכנת הקרח? • האם הפסקת ידנית את פונקציית הכנת הקרח? • האם טמפרטורת המקפיא גבוהה מדי? נסה להגדיר את המקפיא לטמפרטורה נמוכה יותר.
מתקן המים אינו פועל.	• האם מיכל המים קפוא משום שטמפרטורת המקרר נמוכה מדי? נסה לבחור טמפרטורה גבוהה יותר בתצוגה הדיגיטלית. • האם מילאת מים במיכל המים? • האם בדקת שמיכל המים הורכב כהלכה?
ניתן לשמוע בעבוע של נוזל במכשיר החשמלי.	• זהו נוזל הקירור, המקרר את הדפנות הפנימיים של המכשיר החשמלי.
המכשיר החשמלי מדיף ריח רע.	• האם מוצרי מזון התקלקלו? • ודא כי מזון המדיף ריח חזק (לדוגמה, דגים) יהיה עטוף כך שלא יבוא במגע עם האוויר. • נקה את המקפיא באופן קבוע וזרוק מזון מקולקל או מזון שעומד להתקלקל.

DA68-02960Q-01.indb 4 13. 12. 20. 1:44

5. הרם ומשוך החוצה את מיכל המים (אופציונלי) כפי שמוצג בתרשים.

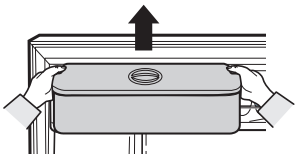

6. משוך אותו החוצה כאשר אתה לוחץ על קצה התפס של מזרז הפגת הריחות בטמפרטורה נמוכה. (אופציונלי)

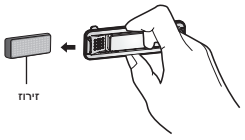

7. הרם ומשוך החוצה את מעקות הדלתות.

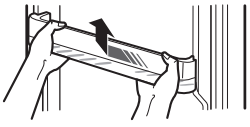

לפני הסרת האביזרים, ודא כי אין מזון העומד בדרכך.
במידת האפשר, הוצא את כל מוצרי המזון כדי לצמצם את הסיכון לתאונות.

ניקוי המקרר

אזהרה

אין להשתמש בבנזן, מדלל או Clorox™ לניקוי.
הם עלולים לגרום נזק למשטח המכשיר החשמלי ולסכנת התלקחות.
אין לרסס את המקרר במים כאשר הוא מחובר לחשמל, מחשש להתחשמלות.
אין לנקות את המקרר בבנזן, מדלל או נוזל ניקוי לרכב מחשש להתלקחות.

1. נתק את כבל החשמל מהמקרר.
2. הרטב קלות מטלית רכה ונטולת מוך או נייר מגבת.

אין להשתמש בחומר ניקוי כלשהו לניקוי המקרר משום שהוא עלול לגרום לשינוי צבע או לנזק למקרר.

3. נקה וייבש את חלקו הפנימי והחיצוני של המקרר.
4. חבר את כבל החשמל מהמקרר.

החלפת הנורה הפנימית

במקרה של החלפת מנורת LED, פנה אל מהנדס השירות.

DA68-02960Q-01.indb 5 13. 12. 20. 1:44

הסרת אביזרי המקרר

זהירות

בעת ההרכבה, הנח את מדפי המקפיא, מדפי המקרר והקרחום במיקום הנכון ואל תכניס אותם הפוכים.
הדבר עלול לגרום לפגיעה גופנית או נזק לחומרים.

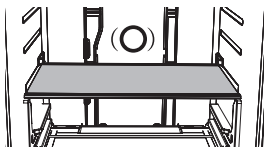



1. משוך את מגש ומיכל הקרח החוצה ולאחר מכן משוך החוצה את תא מגש הקרח.

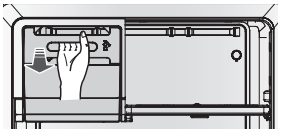

זהירות

- היזהר בעת משיכת תא מגש הקרח החוצה כיוון שהוא עשוי לבלוט החוצה בפתאומיות.
- היזהר בעת פירוק והרכבה של תא מגש הקרח מאחר שצידו העליון הוא בעל קצה חד.
- הוא עלול לגרום לפגיעה באצבעות.

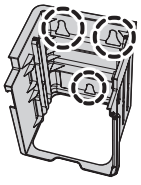

להרכבה, הנח את תא מגש הקרח מעל לחריצים כאשר הצד הימני ממוקם גבוה יותר.
החזק את תא מגש הקרח במרכז צידו התחתון ודחוף אותו פנימה עד שהוא יתפס במקום.

2. הרם את מדף המקפיא או הקרחום ומשוך אותו ולאחר מכן משוך החוצה את מגש ומיכל הקרח. משוך החוצה את תא מגש הקרח. (עבור דגם עם אפשרות מדף מקפיא או קרחום בלבד)

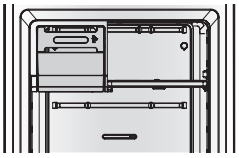

3. הסר את מגש הקרח, הרם את מדף המקפיא ומשוך אותו החוצה. (עבור דגם עם אפשרות מגש קרח בלבד)

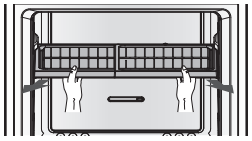

4. משוך את מדפי המקרר כלפיך.

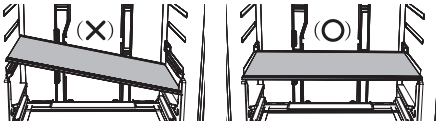

- להסרה של מדפי המקרר כאשר ניתן לפתוח את הדלתות לרווחה, דחוף את המדפים, הרם אותם ומשוך אותם החוצה.

להסרה של מדפי המקרר כאשר לא ניתן לפתוח את הדלתות לרווחה, דחוף את המדפים, הרם אותם ומשוך אותם החוצה.

- בעת החזרת המדפים, ודא כי הצד שעליו התווית עם הכיתוב 'צד אחורי' ממוקם בצד האחורי של המקרר.

DA68-02960Q-01.indb 6 13. 12. 20. 1:44

1 מגש קשיח להכנת קרח וידית הוצאה

באפשרותך להכין קוביות קרח.
אם ברצונך לאחסן קרח במיכל לאחסון קרח, סובב את ידית מגש הקרח עם כיוון השעון.

2 קרחום (אופציונלי)

במקרה של הפסקת חשמל, הקרחום ישמור על הטמפרטורה של המקפיא למשך יותר משעה.

3 מעקה המקפיא

יכול לשמש לחבילות קטנות של מזון קפוא.

4 תא טריות

מתוכנן לשמירת הטריות של בשר ומוצרי חלב לאורך זמן.

5 מדף נשלף מסוג EZ

מתוכנן לשמירת הטריות של בשר ומוצרי חלב לאורך זמן.

6 מדפי זכוכית

מתוכננים להיות עמידים בפני סדיקה.
הם יכולים לשמש לאחסון כל סוגי המזון והמשקאות.
סימונים עגולים על משטח הזכוכית הם תופעה מוכרת ובדרך כלל ניתן להסירם באמצעות מטלית לחה.

7 מגירת ירקות גדולה

משמשת לשמירת הטריות של הירקות והפירות שלך.
תוכננה במיוחד לבקרת רמת הלחות שבתוך המגירה.

8 תא לשימוש כללי

מתוכנן כך שניתן יהיה למקמו בנוחות במיקום הרצוי.

9 סלסלה לאחסון כללי (אופציונלי)

ניתן לאחסן בה תרופות או מוצרי קוסמטיקה.

10 מיכל מים (אופציונלי)

מאפשר למזוג מים טריים בקלות.

11 תא JUMBO

מתוכנן לאחסון של פריטים גדולים כגון כדי חלב או בקבוקים ומיכלים גדולים אחרים.

12 תא ביצים

המקום המתאים ביותר לאחסון ביצים.
הנח את מגש הביצים על המדף לגישה נוחה.

13 מגירת ירקות שנייה (אופציונלי)

משמשת לשמירת הטריות של הירקות והפירות שלך.

14 מפיג ריחות

מפיג הריחות מסייע בהסרת ריח לא נעים.

15 מגן אנטי בקטריאלי (אופציונלי)

המאוורר הפנימי יוצר תנועת אוויר דרך מסנן מחטא ומפיג ריחות ומבטיח חיטוי והפגת ריחות חזקים ויעילים יותר.

DA68-02960Q-01.indb 7 13. 12. 20. 1:44

חלקים באיור עשויים להיות שונים מהחלקים במקרר שלך, בהתאם לדגם ולאפשרות (לדוגמה, מגש קשיח להכנת קרח וידית הוצאה, קרחום, מדף או מתקן מים).

- אזהרה
  אם אתה מתכנן להיעדר לזמן ממושך, רוקן את המקרר וכבה אותו. נגב את שארית הלחות מהדפנות הפנימיים של המכשיר החשמלי והשאר את הדלתות פתוחות.
  הדבר יסייע למניעת היווצרות ריחות ועובש.
- אם בכוונתך לא להשתמש במקרר למשך זמן רב, נתק את תקע החשמל.

- כדי לפנות מקום בתא המקפיא, תוכל להסיר אביזרים כגון קרחומים, מדפים, מגש קשיח להכנת קרח עם ידית הוצאה, מיכל לאחסון קרח ואת המסגרת שלהם שאותה ניתן להסיר ללא צורך בכלים.
  ההסרה אינה משפיעה על המאפיינים התרמיים והמכניים של המקפיא.
  נפח האחסון המוצהר של תא המקפיא מחושב ללא כל האביזרים הללו.
- המעקה התחתון של תא המקפיא הוא של שני כוכבים בלבד.
  כך שיש למקם את המעקה התחתון במיקום המקורי כדי להבטיח ביצועים נאותים.
- כאשר הדלתות פתוחות, פונקציית ההתראה של דגם התצוגה תפעל.
  בדגם ללא תצוגה, לא תישמע התראה גם אם דלתות המקרר והמקפיא פתוחות.
  בדוק שהדלתות סגורות.

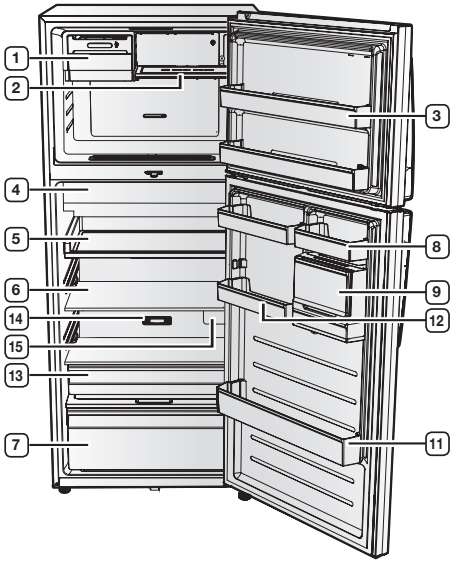

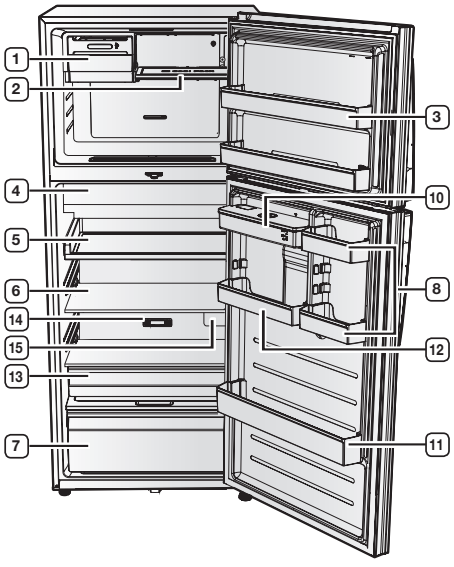

* בדגם עם אפשרות מתקן מים בלבד

DA68-02960Q-01.indb 8 13. 12. 20. 1:44

שימוש במתקן המים (אופציונלי)

בעזרת מתקן המים תוכל ליהנות ממים קרים בקלות מבלי לפתוח את דלת המקרר.

הרם ומשוך החוצה את מיכל המים.

- כדי להרים את מיכל המים, אחוז בידיות האחיזה בשני הצדדים.
- לפני השימוש הראשון, נקה את חלקו הפנימי של מיכל המים.

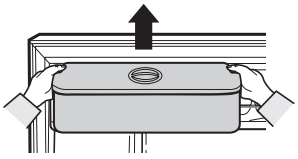

מילוי המיכל במים, תוך הקפדה על מיקום יציב שיאפשר למים המיותרים לצאת.

- מלא את המיכל בעד 2.4 ליטרים של מים, אם תמלא אותו בכמות גדולה יותר, הוא עלול להתהפך בעת סגירת המכסה.
- לא ניתן למלא את המיכל כשהוא במקרר.

שיטה 1.

הרם את המכסה העגול בכיוון החץ לפתיחה ומלא מים.

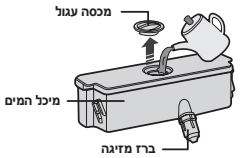

שיטה 2.

הרם ופתח את המכסה הגדול כדי למלא מים.

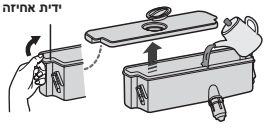

סגור את דלת המקרר לאחר החזרת המיכל למקומו.

- ודא שברז המזיגה נותר בחוץ לאחר סגירת הדלת.

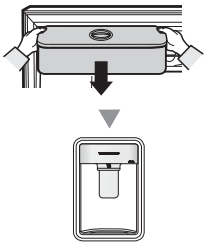

זהירות

קבע את מיכל המים בחוזקה לדלת המקרר.
אם לא תעשה זאת, הוא עלול שלא לפעול כהלכה.
אל תשתמש במקרר כשמיכל המים אינו בפנים.
אם לא תעשה זאת, הדבר עלול לפגוע בשימוש.

זהירות

אין להכניס דבר מלבד מים למיכל.

הנח כוס מתחת לפתח יציאת המים ודחף קלות את ידית מתקן המים בעזרת הכוס.
ודא כי הכוס מיושרת עם המתקן כדי למנוע השפרצה של מים.

זהירות

בדוק שהתקן הנעילה נמצא במצב "בטל נעילה".
ניתן למזוג מים במצב זה בלבד.

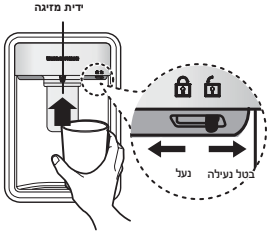

DA68-02960Q-01.indb 9 13. 12. 20. 1:44

כוונון טמפרטורת המקרר

(סוג A)

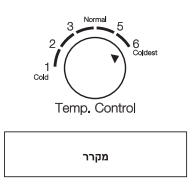

(סוג B)

אם המזון במקרר אינו קר כפי שאתה רוצה או אם ברצונך להנמיך את הטמפרטורה של המקרר, כוון את לחצן בקרת הטמפרטורה של המקרר ל 5~6 או את הטמפרטורה בדגם עם התצוגה ל 1 °C.

אם המזון במקרר קפוא או אם ברצונך להגביר את הטמפרטורה של המקפיא, כוון את לחצן בקרת הטמפרטורה של המקרר ל 3~1 או את הטמפרטורה של הדגם עם התצוגה ל 3~7 °C.

- בחורף, **אל תכוון** את לחצן בקרת הטמפרטורה של המקרר ל 1~2 או את הטמפרטורה של הדגם עם התצוגה ל 5~7 °C.
  אחרת ביצועי המקרר עלולים להיפגע.
- בקיץ (גבוה יותר מאשר 35 °C מעלות צלזיוס), **כוון את לחצן** בקרת הטמפרטורה של המקרר ל 4~6 או את הטמפרטורה בדגם עם התצוגה ל 1~2 °C.
  אחרת ביצועי המקרר עלולים להיפגע.

הכנת קרח

מגש קשיח להכנת קרח וידית הוצאה

הכנת קוביות קרח

הסר את מגש קוביות הקרח על-ידי משיכתו כלפיך. מלא את המגש במים עד לסימון מפלס המים המרבי בחלקו האחורי של המגש.

החלק את המגש חזרה לתא והיזהר שלא לשפוך את המים.

המתן עד היווצרות קוביות הקרח.

הוצאת קוביות הקרח

ודא כי מיכל אחסון קוביות הקרח מונח במקומו מתחת למגש קוביות הקרח. אם לא, החלק אותו פנימה.

סובב בחוזקה את אחת הידיות עם כיוון השעון עד לתזוזה קלה במגש.

תוצאה : קוביות הקרח יפלו לתוך מיכל האחסון.

במידת הצורך, חזור על שלב 2 עבור החצי השני של המגש.

הוצא את מיכל האחסון על-ידי:

- הרמתו בעדינות
- משיכתו כלפיך

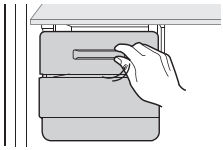

זהירות

סכנת פיצוץ

- לעולם אין לאחסן במקפיא בקבוקי זכוכית שיכולים לקפוא מאחר שהזכוכית עלולה להתפוצץ כאשר תוכן הבקבוק קופא.

בקרת הטמפרטורה

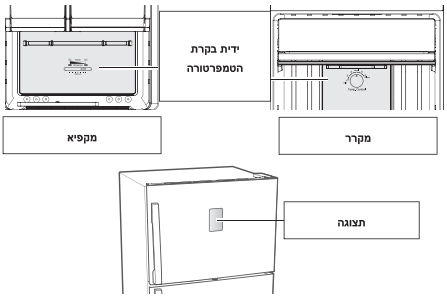

אנו ממליצים לכוון את הטמפרטורה של המקפיא ושל המקרר ל**Optimal**
(אופטימלי) כדי להבטיח ביצועים אחידים של המכשיר החשמלי.
(בלחצן בקרה מסוג ידית בלבד)

אם עליך לקרר כמות גדולה של מזון, כוון את לחצן בקרת הטמפרטורה של המקפיא לצד שמאל.

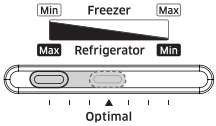

- בחורף, כוון את לחצן בקרת טמפרטורת המקפיא לימין כדי לייצר קרח.

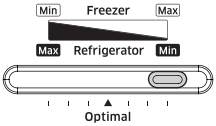

- בקיץ (גבוה יותר מאשר 35 °C מעלות צלזיוס), כוון את לחצן בקרת טמפרטורת המקפיא ל **Optimal (אופטימלי)** כדי לייצר קרח.

כוונון הטמפרטורה של המקפיא

אם ברצונך להנמיך את הטמפרטורה של המקפיא, כוון את לחצן בקרת הטמפרטורה לימין.

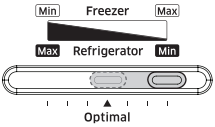

אם ברצונך להעלות את הטמפרטורה של המקפיא, כוון את לחצן בקרת הטמפרטורה לשמאל.

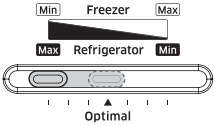

- בחורף, **כוון** את לחצן בקרת טמפרטורת המקפיא לימין.

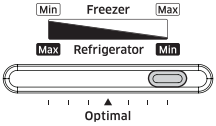

אם לא תעשה זאת, ביצועי המקרר עלולים להיפגע.

- בקיץ (גבוה יותר מאשר 35 °C מעלות צלזיוס), **אל תכוון** את לחצן בקרת טמפרטורת המקפיא לימין.

הפעלת המקרר של SAMSUNG

שימוש בלוח הבקרה (סוג תצוגה)

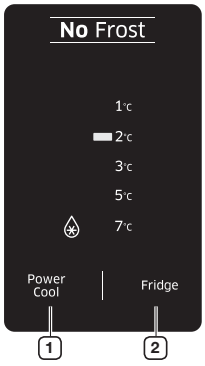

בכל פעם שתלחץ על לחצן, יישמע צפצוף קצר.

1 Power Cool (קירור מהיר)

1. בלחיצה על לחצן **Power Cool** (**קירור מהיר**), המחוון ( ) יאיר והמקרר יזרז את הפעולה.
2. פונקציה זו תופעל לכמה שעות ולאחר מכן המקרר יחזור לטמפרטורה הקודמת.
3. הפונקציה תכבה באופן אוטומטי.

כאשר תהליך Power Cool (קירור מהיר) יושלם, מחוון ה-Power Cool (קירור מהיר) יכבה והמקפיא יחזור להגדרת הטמפרטורה הקודמת.
להשבתה של פונקציה זו, לחץ על לחצן Power Cool (קירור מהיר).

שימוש בפונקציית Power Cool (קירור מהיר), מזרזת את הקירור של המקרר בכמה שעות.

שימוש בפונקציה זו מגביר את צריכת האנרגיה של המקרר. זכור לכבות אותה כשאינך זקוק לה והחזר את המקפיא להגדרת הטמפרטורה המקורית.

2 Fridge (מקרר)

לחץ על לחצן **Fridge** (**מקרר**) כדי לקבוע את הטמפרטורה הרצויה של המקרר מהטווח של 2~1 °C ל-7-1 °C .

הטמפרטורה מוגדרת כברירת מחדל ל-2 °C ובכל פעם שתלחץ על לחצן **Fridge** (**מקרר**), הטמפרטורה תשתנה בהתאם לדרישתך ומחוון הטמפרטורה יציג את הטמפרטורה הרצויה.

אם אתה מקפיא כמות גדולה של מזון, כוון את הטמפרטורה של תא המקפיא לנקודה הימנית הקיצונית וכוון את הטמפרטורה של תא המקרר ל-2~1 °C (דגם עם תצוגה) או לטמפרטורה אופטימלית של 6~5~ (דגם ללא תצוגה) לפחות 24 שעות לפני.

2 °C — 3 °C — 5 °C — 7 °C — 1 °C

3 מצב יום מנוחה (פונקציית שבת)

לחץ על לחצן **Power Cool** (**קירור מהיר**) והחזק ל-10 שניות כדי לעבור לפונקציית יום מנוחה.
במצב זה, נורית המקרר תכבה.
ליציאה ממצב יום מנוחה, לחץ על לחצן **Power Cool** (**קירור מהיר**) והחזק אותו למשך 3 שניות.

DA68-02960Q-01.indb 12 13. 12. 20. 1:44

התקנת המקרר

כעת לאחר שהמקרר עומד במקומו, אתה מוכן להתקין את המכשיר וליהנות מהמאפיינים והפונקציות שהוא מציע.
לאחר ביצוע השלבים הבאים, המקרר יהיה מוכן לשימוש.
אם לא, בדוק תחילה את אספקת החשמל ואת מקור המתח או נסה להיעזר בסעיף פתרון הבעיות בגב מדריך זה.
אם יש לך שאלות נוספות, פנה למרכז השירות של Samsung Electronics.

1. הצב את המקרר במיקום מתאים עם רווח מספיק בין הקיר למקרר.
   עיין בהוראות ההתקנה במדריך זה.

2. לאחר חיבור המקרר לחשמל, ודא כי הנורית הפנימית דולקת בעת פתיחת הדלתות.

3. לאחר הפעלת המקרר, יידרשו כמה שעות כדי להגיע לטמפרטורה המתאימה.
   לאחר שהטמפרטורה במקרר תרד לערך הרצוי, תוכל לאחסן בו מזון ומשקאות.

DA68-02960Q-01.indb 13 13. 12. 20. 1:44

מקרה 1) המכשיר החשמלי נוטה מטה לצד שמאל.

- סובב את הרגלית השמאלית המתכוננת בכיוון החץ עד לאיזון המכשיר החשמלי.

מקרה 2) המכשיר החשמלי נוטה מטה לצד ימין.

- סובב את הרגלית הימנית המתכוננת בכיוון החץ עד לאיזון המכשיר החשמלי.

התקנת ידית הדלת (אופציונלי)



1. התאם את לשוניות נעילת הידית המותקנות בצידה השמאלי של הדלת לחיבורי הידית.



2. משוך את הידית כלפי מטה עד שתשמע צליל של 'קליק' והקש על חלקה העליון בקלילות באמצעות כלי כגון פטיש מגומי כדי לקבע אותה למקום.



3. בדוק אם לשוניות הנעילה בתוך הידית מורכבות על-ידי משיכה שלה למעלה ולמטה.

DA68-02960Q-01.indb 14 13. 12. 20. 1:44

זהירות

בבקשה להתקין את המקרר שבו הטמפרטורה היא
10 °C ל 43 °C
אם המקרר שלך מותקן בטמפרטורה נמוכה מדי או גבוהה,
מערכת הקירור הפנימית עשויה שלא לפעול בצורה נכונה.

זהירות

בעת התקנה, טיפול או ניקוי מאחורי המקרר, ודא כי משכת את היחידה החוצה בצורה ישרה וכי החזרת אותה באותו אופן.
כמו כן, ודא כי הרצפה שלך תומכת בכל משקל המקרר.
אחרת, עלול להיגרם נזק לרצפה.

זהירות

גלגל וקשור את האורך הנותר מכבל החשמל בצדו האחורי של המקרר, כך שלא יגע בריצפה, כדי למנוע אפשרות שיימעך על ידי הגלגלים בעת העברת המקרר.

משטח הרצפה

להתקנה נאותה, יש למקם מקרר זה על משטח ישר של חומר קשה שהוא באות גובה כמו שאר משטחי הרצפה.
משטח זה צריך להיות חזק מספיק כדי לשאת במשקל של מקרר מלא.
כדי להגן על גימור הרצפה, חתוך חתיכה גדולה של קרטון והנח אותה מתחת למקרר במקום שבו אתה עובד.

משיכה או דחיפה של המקרר עלולה לגרום נזק לרצפה.
הזזת המקרר לאחר ההתקנה עלולה לגרום נזק לרצפה.

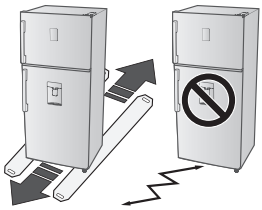

איזון המקרר

כדי להימנע מסיכון שנובע מחוסר היציבות של המקרר, הצב את המקרר על משטח תומך מאוזן ומיושר בהתאם להוראות ההתקנה המצורפות.

אם לא תעשה זאת, הדבר עלול להוביל להתהפכות המקרר ולגרימת פגיעה גופנית.

אם קדמת המכשיר החשמלי גבוהה מעט יותר מחלקו האחורי, ניתן לפתוח ולסגור את הדלת בקלות רבה יותר.

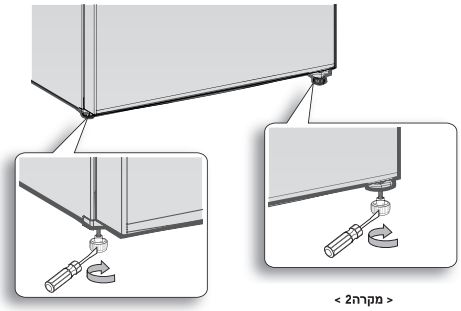

< מקרה2 >

< מקרה1 >

התקנת המקרר

הכנות לפני התקנת המקרר

ברכות על רכישת מקרר של Samsung.
אנו מקווים שתיהנה מהמאפיינים הרבים והחדשניים ומהחיסכון שמכשיר חשמלי חדש זה מציע.

- אזהרה: לפני השימוש, יש להתקין ולמקם את המקרר כראוי בהתאם להנחיות המדריך.
- השתמש במכשיר חשמלי זה רק למטרה שלה נועד, כמתואר במדריך הוראות זה.
- מומלץ שכל פעולת תיקון תבוצע בידי אדם מוסמך.
- השלך את חומרי האריזה של מוצר זה באופן ידידותי לסביבה.
- הוצא את תקע החשמל מהשקע לפני החלפת הנורה במקרר.
- אחרת, קיימת סכנת התחשמלות.

בחירת המיקום הטוב ביותר למקרר

- בחר מיקום ללא חשיפה ישירה לאור שמש.
- בחר מיקום בעל רצפה ישרה (או כמעט ישרה).
- בחר מיקום עם מרווח מספיק לפתיחת דלתות המקרר בקלות.
- השאר די מקום להצבת המקרר על משטח ישר.
- אם המקרר אינו עומד ישר, מערכת הקירור הפנימית עשויה שלא לפעול כהלכה.
- השטח הכולל שנדרש לשימוש.
  עיין באיור ובמידות המופיעים מטה.

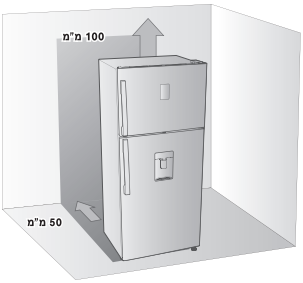

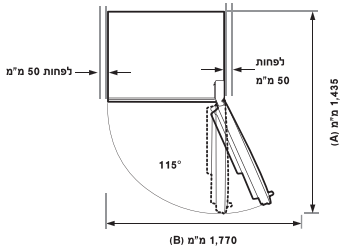

האיור מעל מציג את דגם RT53H*.

דגם	A	B
RT53H*	1435	1170
RT50H*	1435	1170
RT46H*	1350	1045
RT43H*	1350	1045

- השאר די מרווח מימין, משמאל, מאחור ומעל המקרר לצורך זרימת אוויר.
  הדבר יסייע להפחית את צריכת החשמל ואת חשבונות החשמל.
- בבקשה להתקין את המקרר שבו הטמפרטורה היא 10 °C ל 43 °C.
- ודא שניתן יהיה להזיז את המכשיר בקלות במקרה של תחזוקה וטיפול.

עצות לחיסכון באנרגיה

- התקן את המכשיר בחדר קריר ויבש עם אוורור הולם.
  ודא שהוא אינו חשוף לאור שמש ישיר ולעולם אל תציב אותו ליד מקור חום ישיר (כגון תנור חימום).
- לעולם אל תחסום את פתחי האוורור או הרשתות במכשיר החשמלי.
- תן למזון חם להתקרר לפני הכנסתו למכשיר החשמלי.
- שים מזון קפוא במקרר לצורך הפשרה.
  כך תוכל להשתמש בטמפרטורות הנמוכות של המוצרים הקפואים כדי לקרר מזון במקרר.
- אל תשאיר את דלת המכשיר החשמלי פתוחה למשך זמן רב מדי בעת הכנסה או הוצאה של מזון. ככל שהדלת תישאר סגורה, כך ייווצר פחות קרח במקפיא.
- בשלב ההתקנה, השאר מרווח מימין, משמאל, מאחור ומעל המקרר.
  הדבר יסייע להפחית את צריכת החשמל ואת חשבונות החשמל.
- לניצול היעיל ביותר של אנרגיה, שמור על כל אביזרי הפנים כגון סלסלות, מגירות ומדפים במקום שיועד להם על-ידי היצרן.

DA68-02960Q-01.indb 17 13. 12. 20. 1:44

עצות נוספות לשימוש הולם

- במקרה של הפסקת חשמל, פנה לחברת החשמל וברר כמה זמן היא תימשך.
  - ברוב המקרים, הפסקות חשמל בנות שעה או שעתיים לא ישפיעו על הטמפרטורה במקרר. עם זאת, יש להמעיט בפתיחת המקרר במהלך הפסקות חשמל.
  - אך אם הפסקת החשמל נמשכת יותר מ-24 שעות, הוצא את כל המזון הקפוא.
- אם צורפו למקרר מפתחות, יש לשמור אותם הרחק מהישג ידם של ילדים והרחק מהמקרר.
- ייתכן שהמכשיר החשמלי לא יפעל באופן עקבי (תיתכן הפשרה של תוכן תא ההקפאה או שהטמפרטורה בו תעלה יתר על המידה) אם יעמוד במשך זמן רב במקום שבו הטמפרטורה נמוכה מטווח הטמפרטורות שבו המכשיר החשמלי נועד לפעול.
- אל תאחסן מזון שמתקלקל בקלות בטמפרטורה נמוכה כגון בננות או מלונים.
- המכשיר החשמלי שברשותך אינו קופא, כלומר אין צורך להפשיר אותו ידנית משום שהדבר מתבצע באופן אוטומטי.
- העלייה בטמפרטורה במהלך ההפשרה תואמת לדרישות ISO.
  אך אם ברצונך למנוע עלייה לא נחוצה בטמפרטורות של המזון הקפוא בזמן הפשרת המכשיר החשמלי, עטוף את המזון הקפוא בכמה שכבות של נייר עיתון.
- כל עלייה בטמפרטורה של מזון קפוא במהלך ההפשרה יכולה לקצר את חיי האחסון שלו.
- אין להקפיא מחדש מוצרי מזון קפוא שהפשירו לחלוטין.

DA68-02960Q-01.indb 18 13. 12. 20. 1:44

⚠ אזהרה סימני אזהרה חמורים בעת השלכה

- ★ השאר את המדפים במקומם כדי שילדים לא יוכלו להיכנס פנימה בקלות.
- ודא שאף אחד מהצינורות בגב המכשיר החשמלי לא ניזוק לפני ההשלכה.
- נוזל הקירור הוא R-600a או R-134a. בדוק את תווית המדחס בחלקו האחורי של המכשיר החשמלי או את תווית הדירוג בתוך המקרר כדי לראות איזה נוזל קירור נמצא בשימוש במקרר.
  אם המוצר מכיל גז דליק (נוזל קירור מסוג R-600a), פנה לרשות המקומית בנוגע להשלכה בטוחה של המוצר. ציקלופנטאן משמש בתור גז בידוד.
  הגזים שחומרי הבידוד מכילים דורשים הליכי השלכה מיוחדים.
  פנה לרשויות המקומיות בנוגע להשלכה בטוחה מבחינה סביבתית של מוצר זה. ודא שאף אחד מהצינורות בגב המכשיר החשמלי לא ניזוק לפני ההשלכה. יש לשבור את הצינורות בשטח פתוח.
- בעת השלכת מקרר זה או מקררים אחרים, הוצא את הדלת/אטמי הדלת ותפס הדלת כדי שילדים או בעלי חיים לא יוכלו להילכד בפנים. יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שלא ייכנסו למכשיר החשמלי וישחקו בו.
  - אם ילד יילכד בפנים, הוא עלול להיפצע ולהיחנק למוות.
- השלך את חומרי האריזה של מוצר זה באופן ידידותי לסביבה.
- הרחק את כל חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים, שכן הם עשויים לסכן אותם.
  - אם ילד מכניס את ראשו לשקית, הדבר עלול לגרום לחנק.

DA68-02960Q-01.indb 19 13. 12. 20. 1:44

סימני זהירות בעת הניקוי והתחזוקה

זהירות

- אל תרסס חומרי ניקוי ישירות על התצוגה.
  - הטקסט המודפס על התצוגה עלול להתקלף.
- אם חומר זר כלשהו, כגון מים, חודר למכשיר החשמלי, נתק את תקע החשמל ופנה למרכז השירות הקרוב אליך.
  - אם לא תעשה זאת, הדבר עלול להוביל להתחשמלות או שריפה.
- הסר בקביעות חומרים זרים כגון אבק או מים מנקודות החיבור והמגעים של תקע החשמל באמצעות מטלית יבשה.
  - נתק את תקע החשמל ונקה אותו בעזרת מטלית יבשה.
  - אם לא תעשה זאת, הדבר עלול להוביל להתחשמלות או שריפה.
- אל תרסס מים ישירות על המכשיר החשמלי לצורך ניקוי.
- אל תשתמש בבנזן, מדלל, או Clorox וכלור לניקוי.
  - חומרים אלה עלולים לגרום נזק למשטח המכשיר והם מהווים סכנת שריפה.
- לעולם אין להכניס אצבעות או חפצים אחרים לתוך החור שבמתקן המים/קרח.
  - הדבר עלול לגרום לפגיעה בגוף או לנזק לרכוש.

- נתק את המכשיר החשמלי מהשקע בקיר לפני ביצוע פעולות ניקוי או תחזוקה.
  - אם לא תעשה זאת, הדבר עלול להוביל להתחשמלות או שריפה.

DA68-02960Q-01.indb 20 13. 12. 20. 1:44

- אל תניח משקאות מוגזים או תוססים בתא המקפיא.
  אל תניח בקבוקים או מיכלים העשויים מזכוכית במקפיא.
  - כשהתוכן שלהם יקפא, הזכוכית עלולה להישבר ולגרום לפגיעה בגוף ולנזק לרכוש.
- אל תבצע שינויים בפונקציונליות של המקרר.
  - שינויים מסוג זה עלולים לגרום לפגיעה בגוף ו/או נזק לרכוש.
  כל שינוי שמבוצע על-ידי צד שלישי במכשיר חשמלי מוגמר זה אינו מכוסה על-ידי שירות האחריות של Samsung, ו-Samsung אינה אחראית לבעיות בטיחות ונזקים שנובעים משינויים של צד שלישי.
- אל תחסום את פתחי האוויר.
  - אם פתחי האוויר נחסמים, בעיקר באמצעות שקיות פלסטיק, המקרר עלול להתקרר יתר על המידה.
- השתמש במתקן להכנת קרח המצורף למקרר בלבד.
- נגב את שארית הלחות מהדפנות הפנימיים של המקרר והשאר את הדלתות פתוחות.
  - אחרת, עלולים להיווצר ריחות ועובש.
- אם המקרר נרטב במים, הוצא את כבל החשמל מהשקע ופנה למרכז שירות של Samsung Electronics.
- אל תגרום לזעזוע חזק ואל תפעיל כוח מופרז על משטח הזכוכית.
  - זכוכית שבורה עלולה לגרום לפגיעה בגוף ו/או נזק לרכוש.
- שים לב שאצבעותיך לא ילכדו בפנים.

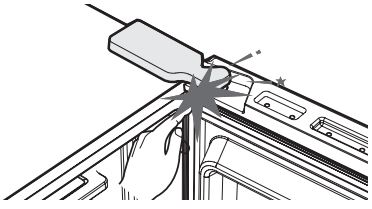

- היזהר ממפתח המסגרות של המקרר (פריט אופציונלי).
  הדבר עלול לגרום לפגיעה בגוף או לפגיעה בעיני ילדים.

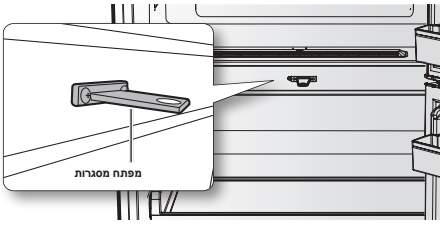

- הנורות במקפיא ובתא הקירור עשויות להיכבות אם דלתות המקרר נשארות פתוחות למשך שתי שניות או יותר.
  - הנורות ידלקו שוב כאשר הדלתות ייסגרו ויפתחו שוב.

DA68-02960Q-01.indb 21 13. 12. 20. 1:44

- הוצא את תקע החשמל מהשקע לפני החלפת הנורות הפנימיות במקרר.
- אחרת, קיימת סכנת התחשמלות.
- אם אתה נתקל בבעיות בעת החלפת הנורה, פנה לסוכן שירות.
- אם המוצר כולל נורת LED, אל תפרק בעצמך את מכסה הנורה ואת נורת ה-LED.
- פנה לסוכן השירות שלך.
- חבר היטב את תקע החשמל לשקע בקיר. אל תשתמש בתקע חשמל פגום, בחוט חשמל פגום או בשקע קיר רופף.
- הדבר עלול לגרום להתחשמלות או שריפה.
- אל תניח מיכל מלא במים על-גבי המכשיר החשמלי.
- אם המים יישפכו, קיימת סכנה של שריפה או התחשמלות.
- לעולם אל תביט ישירות בנורת UV LED למשך פרקי זמן ארוכים.
- הדבר עלול לגרום לתעוקת העיניים כתוצאה מחשיפה לקרניים אולטרה סגולות.

אזהרות סימני זהירות בעת השימוש

- לקבלת הביצועים הטובים ביותר מהמוצר,
- אל תניח מוצרי מזון קרוב מדי לפתחי האוורור בחלק האחורי של המכשיר משום שהם עלולים לחסום את זרימת האוויר בתא המקרר.
- עטוף את המזון כראוי או אחסן אותו במיכלים אטומים לפני הכנסתו למקרר.
- אל תניח מזון חדש להקפאה ליד מוצרי מזון קיימים.
- אל תניח במקפיא כלי זכוכית, בקבוקים או משקאות מוגזים.
- המיכל עלול לקפוא ולהישבר, והדבר עלול לגרום לפציעה.
- שים לב לזמני אחסון מרביים ולתאריכי תוקף של מוצרי מזון קפואים.
- אין צורך לנתק את המקרר מהחשמל אם תיעדר לתקופה של עד שלושה שבועות. אולם, יש להוציא את המזון אם תיעדר לתקופה שעולה על שלושה שבועות. נתק את המקרר מהחשמל, נקה, שטוף וייבש אותו.

DA68-02960Q-01.indb 22 13. 12. 20. 1:44

- השתמש רק בנורות ה-LED שסיפק היצרן או סוכן השירות.
- יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שלא ישחקו במכשיר החשמלי.
- אין לגעת באזורים חדים שעלולים להיסגר עליך; קיים מרווח קטן בין הדלתות והתאים.
- אל תיתן לילדים להיתלות על הדלת.
  אם לא תקפיד על כך, הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה.
- קיימת סכנה להילכדות ילדים.
  אין להניח לילדים להיכנס לתוך המקרר.
- יש להציב בקבוקים בצמוד זה לזה כדי למנוע מהם ליפול.
- מוצר זה נועד לאחסון מזון בסביבה ביתית בלבד.
- לעולם אין להכניס אצבעות או חפצים אחרים לתוך החור שבמתקן המים ובדלי של המתקן להכנת הקרח.

- הדבר עלול לגרום לפגיעה בגוף או לנזק לרכוש.

- אין להכניס כפות ידיים, כפות רגליים או חפצי מתכת (כגון מקלות אכילה וכו') לחלקים בתחתית המקרר או בגבו.

- הדבר עלול לגרום להתחשמלות או לפציעה.
- קצוות חדים עלולים לגרום לפגיעה בגוף.

- אל תנסה לתקן, לפרק את המכשיר החשמלי או לבצע בו שינויים בכוחות עצמך.

- השתמש בנתיך הרגיל בלבד ולא בנתיך מכל סוג אחר (כגון נתיך עם חוט נחושת, חוט מתכת, וכו').
- אם נדרשים תיקון או התקנה מחדש של המכשיר החשמלי, פנה למרכז השירות הקרוב.
- אם לא תעשה זאת, הדבר עלול לגרום להתחשמלות, שריפה, בעיות במוצר או פגיעה בגוף.

- אם המכשיר מפיק רעש מוזר, בעירה או ריח של עשן, נתק את תקע החשמל מיד ופנה למרכז השירות הקרוב.

- אם לא תעשה זאת, הדבר עלול להוביל להתחשמלות או שריפה.

DA68-02960Q-01.indb 23 13. 12. 20. 1:44

- אל תרסס חומר נדיף כגון קוטל חרקים על המשטח של המכשיר החשמלי.
- בנוסף לנזק שחומר זה עלול לגרום לבני אדם, הוא עלול גם לגרום להתחשמלות, שריפה או בעיות במוצר.
- אל תשתמש במייבש שיער לייבוש החלק הפנימי של המקרר.
  אל תניח נר דולק בתוך המקרר כדי להפיג ריחות רעים.
- הדבר עלול לגרום להתחשמלות או שריפה.
- מלא את מיכל המים, מגש הקרח וקוביות המים במים ראויים לשתייה בלבד (מים מינרליים או מים מטוהרים).
- אל תמלא את המיכל בתה, מיץ או משקאות אנרגיה, הפעולה עלולה לגרום נזק למקרר.
- אל תיתן לילדים להיתלות על הדלת.
  אם לא תקפיד על כך, הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה.
- סכנה להילכדות ילדים.
  אין להניח לילדים להיכנס לתוך המקרר.
- אל תשאיר את דלתות המקרר פתוחות כאשר המקרר אינו נמצא תחת השגחה ואל תיתן לילדים להיכנס לתוך המקרר.
- אל תיתן לפעוטות או ילדים להיכנס לתוך המגירה.
- הם עלולים להילכד ולהיחנק למוות או להיפצע.
- אל תשתמש במכשירים מכאניים או בכל אמצעי אחר, פרט למה שמומלץ על-ידי היצרן, כדי להאיץ את תהליך ההפשרה.
- אל תגרום נזק למעגלים החשמליים במקרר.
- אל תניח את מדפי המקרר בצורה הפוכה.
  מעצור המדפים לא יפעל.
- הדבר עלול לגרום לפגיעה גופנית כתוצאה מנפילת מדף הזכוכית.
- אל תניח את מדפי המקרר במקום המיועד לקופסה. ניסיון להכניס אותם בכוח עלול לגרום לקיר הפנימי או לזכוכית להישבר.
- הדבר עלול לגרום לפגיעה בגוף או לנזק לרכוש.

- במקרה של דליפת גז (כגון גז פרופן, גז בישול וכולי), אוורר מיד מבלי לגעת בתקע החשמל. אל תיגע במכשיר החשמלי או בחוט החשמל.
- אל תשתמש במאוורר.
- ניצוץ עלול לגרום לפיצוץ או שריפה.

DA68-02960Q-01.indb 24 13. 12. 20. 1:44

- אל תניח כלים מלאים במים על-גבי המקרר.
  - אם המים יישפכו, קיימת סכנה של שריפה או התחשמלות.
- אל תיגע בדפנות הפנימיים של המקפיא או במוצרים המאוחסנים במקפיא בידיים רטובות.
  - הדבר עלול לגרום לכוויות קור.
- אל תשתמש בחומרים רגישים לטמפרטורה כגון תרסיסים דליקים, חפצים דליקים, קרח יבש, תרופות או כימיקלים ואל תניח אותם ליד המקרר.

  אל תשמור בתוך המקרר חפצים או חומרים נדיפים או דליקים (בנזן, מדלל, גז פרופן, אלכוהול, אתר, גז בישול, מוצרים דומים אחרים וכולי).
  - מקרר זה נועד לאחסון מזון בלבד.
  - הדבר עלול לגרום לשריפה או התחשמלות.
- אל תאחסן במקרר תרופות, חומרי מעבדה או מוצרים הרגישים לטמפרטורות נמוכות.
  - אין לאחסן במקרר מוצרים הדורשים בקרת טמפרטורה קפדנית.
- אל תניח ואל תשתמש במכשירי חשמל בתוך המקרר/המקפיא, אלא אם כן הדבר מומלץ על-ידי היצרן.
- אם תריח ריח של תרופה או עשן, הוצא את חוט החשמל באופן מיידי ופנה למרכז השירות Samsung Electronics.
- אם אבק או מים חדרו למקרר, נתק את תקע החשמל ופנה למרכז שירות של Samsung Electronics.
  - אחרת, קיימת סכנת שריפה.
- אם זוהתה דליפת גז, התרחק מלהבות או ממקורות התלקחות אפשריים ואוורר את החדר שבו נמצא המכשיר החשמלי למשך כמה דקות.
- אל תשתמש במכשירים מכאניים או בכל אמצעי אחר, פרט למה שמומלץ על-ידי היצרן, כדי להאיץ את תהליך ההפשרה.
- אל תגרום נזק למעגלים החשמליים במקרר.

DA68-02960Q-01.indb 25 13. 12. 20. 1:44

- יש לבצע הארקה הולמת למכשיר זה.
- אין לבצע הארקה של המכשיר החשמלי לצינור גז, צינור מים מפלסטיק או קו טלפון.
- יש לבצע הארקה של המקרר כדי למנוע דליפת חשמל או התחשמלות כתוצאה מדליפת חשמל מהמקרר.
- הדבר עלול לגרום להתחשמלות, שריפה, פיצוץ, או בעיות במוצר.
- לעולם אין לחבר את חוט החשמל לשקע שאינו מוארק כראוי ויש לוודא שהארקה בוצעה בהתאם לכללים המקומיים והארציים.

- אם חוט החשמל ניזוק, החלף אותו מיד אצל היצרן או סוכן השירות.
- יש להחליף את הנתיך במקרר בעזרת טכנאי או חברת שירות מוסמכים.
- אם לא תעשה זאת, הדבר עלול להוביל להתחשמלות או פגיעה בגוף.

סימני זהירות בשלב ההתקנה

זהירות

- ודא שישנו פתח אוורור בסביבת המכשיר החשמלי ושאין חפצים שחוסמים את הגישה אליו.
- תן למכשיר החשמלי לעמוד למשך שעתיים לאחר ההתקנה.
- מומלץ לבצע את ההתקנה או כל טיפול במכשיר החשמלי בעזרת טכנאי או חברת שירות מוסמכים.
- אם לא תעשה זאת, הדבר עלול לגרום להתחשמלות, שריפה, פיצוץ, בעיות במוצר או פגיעה בגוף.

סימני אזהרה חמורים בעת השימוש

אזהרה

- אל תיגע בתקע החשמל כשידיך רטובות.
- הדבר עלול לגרום להתחשמלות.
- אל תאחסן חפצים על-גבי המכשיר.
- בעת פתיחת הדלת או סגירתה, חפצים אלה עלולים ליפול ולגרום לפגיעה בגוף ו/או נזק לרכוש.

DA68-02960Q-01.indb 26 13. 12. 20. 1:44

- לפני השימוש, יש להתקין ולמקם את המקרר כראוי בהתאם להנחיות המדריך.
- אל תתקין את המקרר במקום לח או במקום שבו הוא עשוי לבוא במגע עם מים.
- בידוד בלוי של רכיבים חשמליים עלול לגרום להתחשמלות או שריפה.
- חבר ומקם את תקע החשמל כראוי כאשר החוט משתלשל כלפי מטה.
- אם תחבר את תקע החשמל בצורה הפוכה, אחד מהחוטים עלול להיחתך ולגרום לשריפה או להתחשמלות.
- ודא שתקע החשמל אינו מעוך ושלא ניזוק על-ידי גב המקרר.
- בעת הזזת המקרר, הקפד שלא לרמוס את חוט החשמל או לפגוע בו.
- הדבר מהווה סכנת שריפה.
- הרחק את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים.
- קיימת סכנת חנק אם ילדים מכניסים את הראש לתוך חומרי האריזה.
- יש למקם את המכשיר החשמלי בקרבת תקע החשמל.
- אם לא תעשה זאת, הדבר עלול להוביל להתחשמלות או שריפה כתוצאה מדליפת חשמל.
- אל תתקין מכשיר חשמלי זה בסמוך לתנור ולחומרים דליקים.
- אל תתקין מכשיר חשמלי זה במיקום לח, שמנוני או מאובק, או במיקום שחשוף לאור שמש ישיר או למים (טיפות גשם).
- אל תתקין מכשיר חשמלי זה בסמוך למקום שבו עלולה להיווצר דליפת גז.
- הדבר עלול לגרום להתחשמלות או שריפה.
- אם אבק או מים חדרו למקרר, נתק את תקע החשמל ופנה למרכז שירות של Samsung Electronics.
- אחרת, קיימת סכנת שריפה.
- אל תעמוד על המכשיר החשמלי ואל תניח עליו חפצים (כגון כביסה, נרות דולקים, סיגריות דלוקות, כלים, חומרים כימיים, חפצים ממתכת, וכו').
- הדבר עלול לגרום להתחשמלות, שריפה, בעיות במוצר או פגיעה בגוף.

DA68-02960Q-01.indb 27 13. 12. 20. 1:44

⚠ אזהרה **סימני אזהרה חמורים בשלב ההתקנה**

- בידוד בלוי של רכיבים חשמליים עלול לגרום להתחשמלות או שריפה.
- אל תציב את המקרר תחת אור שמש ישיר ואל תחשוף אותו לחום שמופץ מתנורי בישול, תנורי חימום או מכשירי חשמל אחרים.
- אל תחבר כמה מכשירי חשמל לאותו מפצל חשמלי.

  המקרר חייב תמיד להיות מחובר לשקע חשמלי נפרד משלו בעל דירוג מתח שתואם ללוחית הדירוג.

  - כך יתקבלו הביצועים הטובים ביותר וגם יימנע עומס על המעגלים החשמליים בבית, שעלול לגרום לשריפה כתוצאה מחוטי חשמל שהתחממו יתר על המידה.
- אם השקע בקיר רופף, אל תכניס לתוכו את התקע.
  - קיימת סכנה של התחשמלות או שריפה.
- אל תשתמש בחוט חשמל המראה סימני סדקים או בלאי לאורך החוט או באחד הקצוות.
- אל תמשוך או תכופף את חוט החשמל יתר על המידה.
- אל תקפל או תקשור את חוט החשמל.
- אל תכרוך את חוט החשמל סביב חפץ ממתכת, אל תניח חפצים כבדים על חוט החשמל, אל תכניס את חוט החשמל בין חפצים ואל תדחוף את חוט החשמל לחלל שמאחורי המכשיר החשמלי.
  - בעת הזזת המקרר, הקפד שלא לרמוס את חוט החשמל או לפגוע בו.
  - הדבר עלול לגרום להתחשמלות או שריפה.
- אל תשתמש בתרסיסים בקרבת המקרר.
  - השימוש בתרסיסים בקרבת המקרר עלול לגרום לפיצוץ או שריפה.
  - אל תכופף את חוט החשמל יתר על המידה ואל תניח עליו חפצים כבדים.

DA68-02960Q-01.indb 28 13. 12. 20. 1:44

	נתק את תקע החשמל מהשקע בקיר.
	ודא שהמכשיר מוארק כדי למנוע התחשמלות.
	התקשר למוקד השירות לקבלת עזרה.
	הערה.

סימני אזהרה אלה מופיעים כדי למנוע פגיעה בך ובאנשים אחרים.

ציית להם בקפידה.

לאחר קריאת סעיף זה, שמור אותו במקום בטוח לעיון בעתיד.

הודעת CE

נקבע כי מוצר זה תואם להנחיית מתח נמוך (2006/95/EC), הנחיית תאימות אלקטרומגנטית (2004/108/EC), הנחיית RoHS (2011/65/EU, תקנת האיחוד האירופי (EU) מספר 1060/2010 והנחיית תכנון סביבתי (2009/125/EC) שמיושמות על-ידי תקנה (EC) מספר 643/2009 של האיחוד האירופי. (למוצרים הנמכרים במדינות אירופה בלבד)

סימני אזהרה חמורים בהובלה ובאתר הלקוח

- בעת ההובלה וההתקנה של המכשיר החשמלי, יש להקפיד ששום חלק מהמעגלים במקרר אינו פגום.
  - נוזל קירור הדולף מהצנרת עלול להתלקח או לגרום לפגיעה בעיניים. אם זוהתה דליפה, התרחק מלהבות או ממקורות התלקחות אפשריים ואוורר את החדר שבו נמצא המכשיר החשמלי למשך כמה דקות.
  - מכשיר חשמלי זה מכיל כמות קטנה של נוזל קירור מסוג איזובוטאן (R-600a), גז טבעי בעל תאימות סביבתית גבוהה, הנחשב גם הוא לחומר דליק.
    בעת ההובלה וההתקנה של המכשיר החשמלי, יש להקפיד ולוודא ששום חלק במעגלים החשמליים במקרר אינו פגום.
- בעת ההובלה וההתקנה של המקרר, איו לגעת בצינור המים שנמצא בצידו האחורי של המקרר.
  - פעולה מסוג זה עשויה לגרום נזק למקרר וכתוצאה מכך לא ניתן יהיה להשתמש במתקן המים.

DA68-02960Q-01.indb 29 13. 12. 20. 1:44

- הטיפול במכשיר זה מסוכן למי שאינו טכנאי שירות מורשה. בקווינסלנד - על טכנאי השירות המורשה להיות בעל אישור או רישיון לטיפול בגז של נוזלי קירור פחמימנים כדי לתת שירות או לבצע תיקונים שכוללים את הסרת הכיסוי. (לאוסטרליה בלבד)
- כדי למנוע יצירה של תערובת של גז דליק ואוויר במקרה של דליפה במעגלים החשמליים של המקרר, יש להתייחס לגודל החדר שבו נמצא המכשיר ולכמות נוזל הקירור שבשימוש.
- לעולם אין להפעיל מכשיר חשמלי שמראה סימני נזק.
  אם יש לך ספקות בעניין, פנה למשווק.
  יש להקפיד על גודל חדר של 1 מ"ר כל 8 גרם של חומר קירור מסוג R-600a שקיים במכשיר החשמלי.
  כמות נוזל הקירור בתוך המכשיר החשמלי המסוים שברשותך מופיעה על לוחית הזיהוי בתוך המכשיר.
- נוזל קירור שניתז מהצינורות עלול להתלקח או לגרום לפגיעה בעיניים. כאשר נוזל קירור דולף מהצינור, יש להימנע משימוש בלהבה פתוחה בקרבתו, להרחיק מהמוצר כל חומר דליק ולאוורר מיד את החדר.
- אם לא תפעל לפי הנחיות אלה, הדבר עלול לגרום לשריפה או לפיצוץ.

סמלי בטיחות ואמצעי זהירות חשובים:

אזהרה	סכנות או נוהלי שימוש לא בטוחים שעלולים **לגרום לפגיעה גופנית חמורה או למוות**.
זהירות	סכנות או נוהלי שימוש לא בטוחים שעלולים **לגרום לפגיעה גופנית קלה או נזק לרכוש**.

	אל תנסה לבצע.
	אל תפרק.
	אל תיגע.
	ציית להנחיות בקפידה.

DA68-02960Q-01.indb 30 13. 12. 20. 1:44

תוכן עניינים

מידע בנושא בטיחות 02
התקנת המקרר 17
הפעלת המקרר של SAMSUNG 21
פתרון בעיות 29

מידע בנושא בטיחות

מידע בנושא בטיחות

- לפני הפעלת המכשיר החשמלי, קרא מדריך זה בקפידה ושמור אותו לעיון נוסף בעתיד.
- השתמש במכשיר חשמלי זה רק למטרה שלה נועד, כמתואר במדריך הוראות זה.
  מכשיר חשמלי זה אינו מיועד לשימוש של אנשים (כולל ילדים) עם יכולות גופניות, חושיות או שכליות מוגבלות, או היעדר ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים תחת השגחה או קיבלו הוראות לשימוש במכשיר על-ידי אדם שאחראי לביטחונם.
- אזהרות והוראות בטיחות חשובות במדריך זה אינן מכסות את כל התנאים והמצבים האפשריים שעשויים להתרחש.
  באחריותך להפעיל שכל ישר ולנהוג במשנה זהירות ותשומת לב בעת ההתקנה, התחזוקה וההפעלה של המכשיר החשמלי שברשותך.
- משום שהוראות ההפעלה הבאות חלות על דגמים שונים, ייתכן שמאפייני המקרר שלך יהיו שונים במקצת מהמתואר במדריך זה.
  נוזל הקירור הוא R-600a או R-134a. בדוק את תווית המדחס בגב המכשיר החשמלי או את תווית הדירוג בתוך המקרר כדי לראות איזה נוזל קירור נמצא בשימוש במקרר.
  אם המוצר מכיל גז דליק (נוזל קירור מסוג R-600a), פנה לרשות המקומית בנוגע להשלכה בטוחה של המוצר.

DA68-02960Q-01.indb 31 13. 12. 20. 1:44

RT53H******
RT50H******
RT46H******

מקרר

מדריך למשתמש

דמיין את האפשרויות

תודה שרכשת מוצר של Samsung.

SAMSUNG

מכשיר חשמל נפרד

DA68-02960Q-02